

# Verwerkingsaanwijzingen

## CLOX 106,5

### Verwerkingsstappen



#### 1. Gat boren

Inblaasopening met een gatdiameter van 106,5 mm en 120 mm in de zachtboardplaat boren.  
Plaatdiktes vanaf 35 mm.



#### 2. Isolatie inblazen

Isolatiemateriaal op de gebruikelijke wijze aanbrengen.  
Inwendige van het gat tegen beschadiging door de inblaaslang beschermen.




#### 3. CLOX aanbrengen

Sluitstop aanbrengen.  
Zijde met de afbeelding moet naar buiten wijzen.  
Bij iets te groot geboorde of wijder gemaakte gaten geschikte lijm op het groefprofiel aanbrengen, om CLOX extra stevig vast te zetten.



#### 4. Intikken

CLOX met de hand of met een hamer (onderlegger gebruiken!) naar binnen tikken.  
Dankzij het groefprofiel geen lijm of primer vereist.

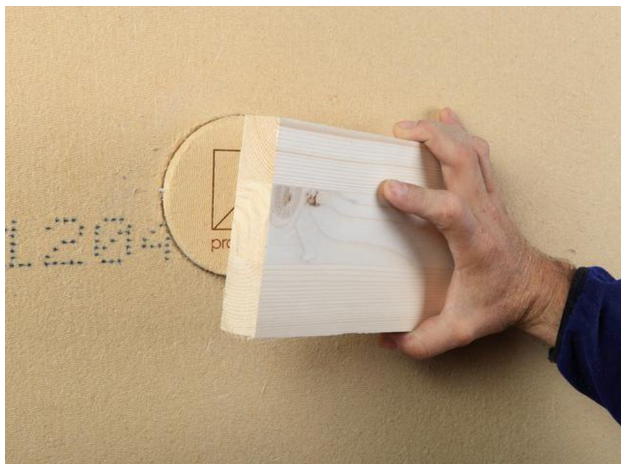

### 5. Eventueel uitlijnen

CLOX zo nodig bijstellen.

Vlakke aansluiting op het oppervlak wordt gemakkelijk vergregen, door bij de laatste tik een onderlegger te gebruiken.



### 6. Klaar!

Materiaalhomogeen zachtboardvlak: Perfecte aanblik, met geschikte pleistersystemen\* onmiddellijk en gemakkelijk pleisterbaar.

\*) Bitte beachten Sie die Anwendungsempfehlungen des Putzsystemherstellers.

De getoonde informatie heeft betrekking op de huidige stand van onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Eventuele wijzigingen aan aanbevolen constructies, verwerking en doorontwikkeling en de daarmee gepaard gaande kwaliteitswijzigingen van de afzonderlijke producten worden voorbehouden. Wij informeren u graag over de actuele technische kennisstand ten tijde van de installatie.

Verdere informatie over de verwerking en de constructiedetails vindt u in de pro clima plannings- en toepassingsaanbevelingen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de technische hotline van pro clima op +49 (0) 62 02 - 27 82.45.

### MOLL

**bauökologische Produkte GmbH**

Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

eMail: [info@proclima.de](mailto:info@proclima.de)