


Verarbeitungsschritte: 1. Holzrahmenbau

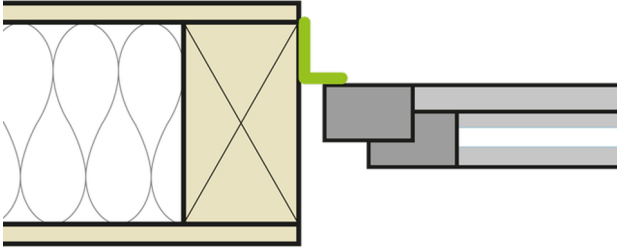


Prinzipskizze

Ist das Fenster bereits eingebaut, wird CONTEGA EXO auf dem Blendrahmen verklebt.




1. Innere Trennfolie abziehen

Einen der Trennfolienstreifen auf der Membranseite (glatte Seite) abziehen.

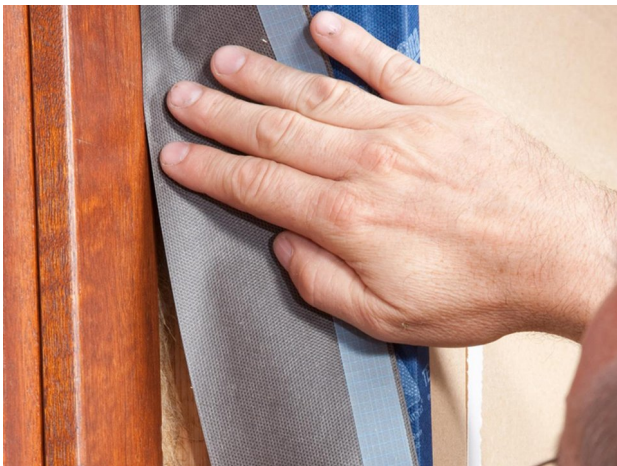

2. Auf Blendrahmen verkleben


Band in voller Klebestreifenbreite auf dem Blendrahmen ansetzen und erste Leibungsseite verkleben.

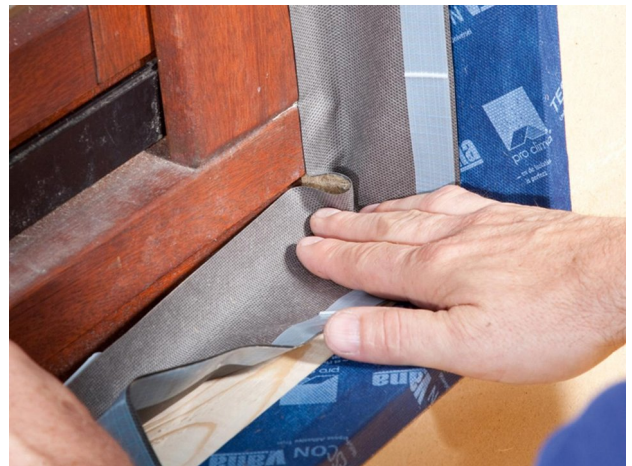

3. Ecke falten


Band im Eckbereich falten.

Auf ununterbrochene winddichte Verklebung auf dem Fenster achten. Anschliessend Verklebung umlaufend auf dem Blendrahmen fortsetzen. Band am Ende mit ca. 5 cm Überlappung abschneiden.

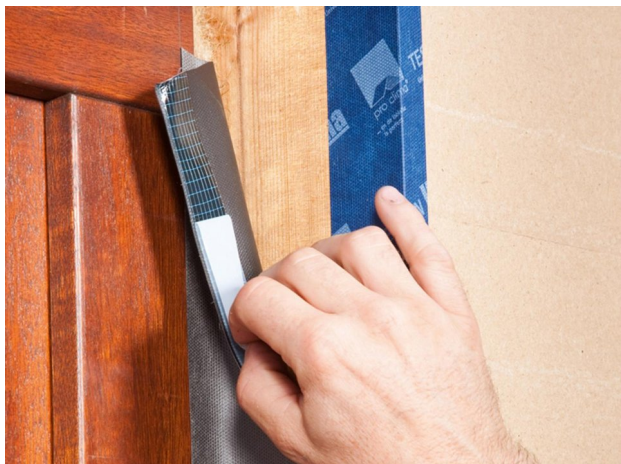


4. Auf Leibung verkleben

Zweite Trennfolie auf der glatten Membranseite entfernen und Band umlaufend auf der Leibung verkleben.

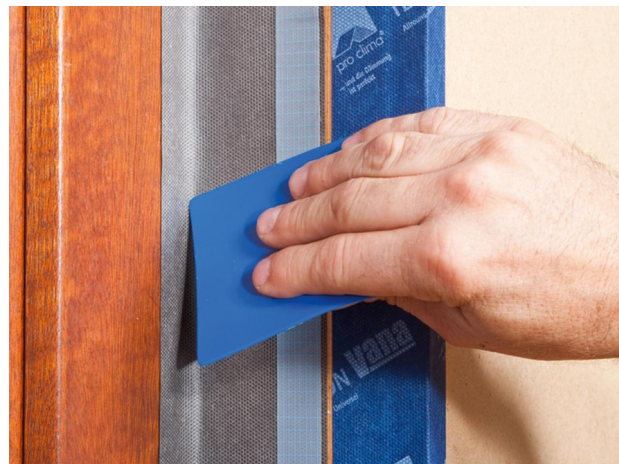


5. Band fest anreiben

Mit pro clima PRESSFIX fest anreiben.

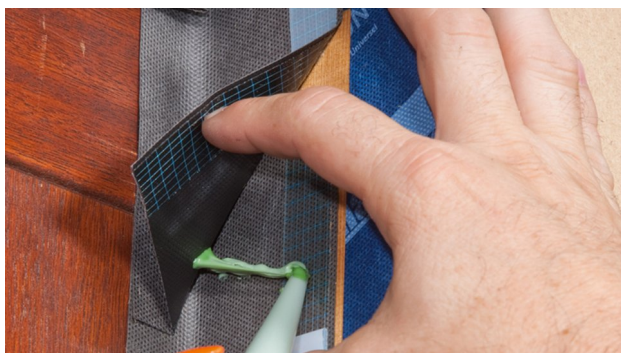

6. Enden verkleben


Äussere Trennfolie auf der Membranseite ein Stück weit entfernen.
ORCON CLASSIC haftet auf der Trennfolie nicht!
Kleberaube vom Anschlusskleber ORCON CLASSIC mit ca. 5 mm Durchmesser zwischen den überlappenden Bandenden auftragen.

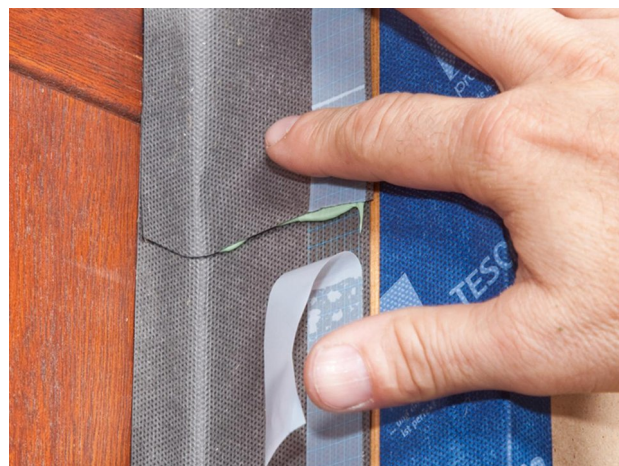

7. Enden verkleben

Band in den Kleber legen.
Fertig.

Verarbeitungsschritte: 2. Holzrahmenbau

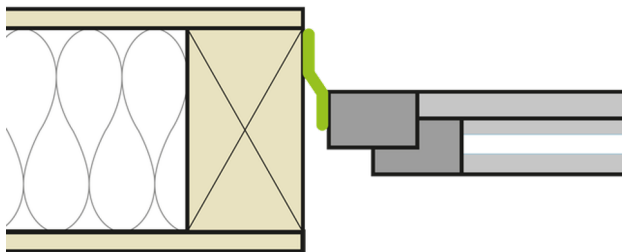


Prinzipskizze

CONTEGA EXO wurde bereits seitlich am Blendrahmen angeschlossen, z. B. vom Fensterbauer.



2. Auf Leibung verkleben

Trennfolie auf der glatten Membranseite entfernen und Band umlaufend schlagregensicher und winddicht auf der Leibung verkleben.
Mit pro clima PRESSFIX fest anreiben.
Auf ausreichenden Gegendruck achten.

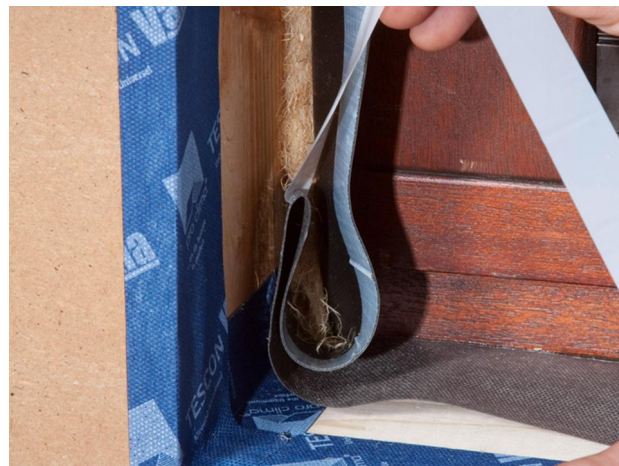

1. Ecke falten

Trennfolie entfernen, Band im Eckbereich falten und untereinander verkleben.

Anschließend Band umlaufend schlagregensicher und winddicht auf der Leibung verkleben.

Mit pro clima PRESSFIX fest anreiben.

Auf ausreichenden Gegendruck achten.




3. Enden verkleben

Kleberaube vom Anschlusskleber ORCON CLASSIC mit ca. 5 mm Durchmesser zwischen den überlappenden Bandenden auftragen.
Band in den Kleber legen.

Kleberbett nicht ganz flach drücken damit Bauteilbewegungen aufgenommen werden können.

Verarbeitungsschritte: 3. Mauerwerks-/Betonbau

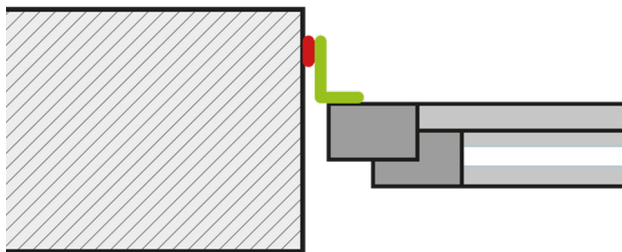

Prinzipskizze

Ist das Fenster bereits eingebaut, wird CONTEGA EXO auf dem Blendrahmen verklebt.



1. Auf Blendrahmen verkleben

Einen der Trennfolienstreifen auf der glatten Membranseite abziehen, Band in voller Klebestreifenbreite auf dem Blendrahmen ansetzen und erste Leibungsseite verkleben.
Mit pro clima PRESSFIX fest anreiben.



2. Innere Trennfolie abziehen

Inneren Trennfolienstreifen auf der ersten Leibungsseite bis in die ersten Ecke abziehen.



3. Ecke ausbilden

Band im Eckbereich falten.
Auf ununterbrochene winddichte Verklebung auf dem Fenster achten.
Anschließend Verklebung umlaufend auf dem Blendrahmen fortsetzen.
Band am Ende mit ca. 5 cm Überlappung abschneiden.



4. Kleber vollflächig auftragen

Kleberaube vom Anschlusskleber ORCON CLASSIC im engen Zick-Zack auf der Leibung auftragen.



6. Enden verkleben

Kleberaube mit ca. 5 mm Durchmesser vom Anschlusskleber ORCON CLASSIC zwischen den überlappenden Bandenden auftragen.
Band in den Kleber legen.
Kleberbett nicht ganz flach drücken damit Bauteilbewegungen aufgenommen werden können.



5. Band in Kleber legen


Inneren Trennfolienstreifen rundum abziehen.
ORCON CLASSIC haftet auf der Folie nicht!
Band in den Kleber legen.
Kleberbett nicht ganz flach drücken damit Bauteilbewegungen aufgenommen werden können.



7. Äussere Trennfolie abziehen

Äusseren Trennfolienstreifen (auf der Vliesseite) umlaufend entfernen.
Putz haftet auf der Trennfolie nicht!
CONTEGA EXO kann jetzt überputzt werden.

Verarbeitungsschritte: 4. Mauerwerks-/Betonbau

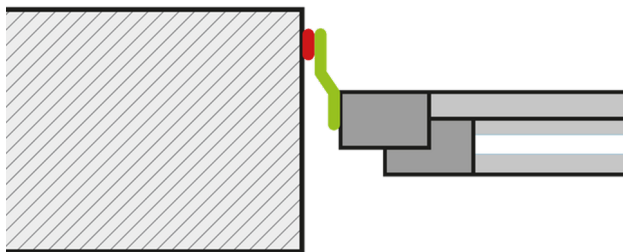

Prinzipskizze

CONTEGA EXO wurde bereits seitlich am Blendrahmen angeschlossen, z. B. vom Fensterbauer.



1. Innere Trennfolie abziehen

Trennfolie auf der unbedruckten Membranseite entfernen und Band in den Kleberlegen.

ORCON CLASSIC haftet auf der Trennfolie nicht!
Kleberbett nicht ganz flach drücken damit Bauteilbewegungen aufgenommen werden können.



2. Kleber vollflächig auftragen

Kleberaube vom Anschlusskleber ORCON CLASSIC mit ca. 5 mm Durchmesser (bei sehr rauen Untergründen ggf. mehr) im engen Zick-Zack auf der Leibung auftragen.



3. Ecke ausbilden

Band im Eckbereich falten.
Trennfolie im Eckbereich entfernen und Band untereinander verkleben.
Auf ununterbrochene winddichte Verklebung des Bandes untereinander achten.



4. Band in Kleber legen

Band in den Kleber legen.



5. Enden verkleben

Kleberaube mit ca. 5 mm Durchmesser vom Anschlusskleber ORCON CLASSIC zwischen den überlappenden Bandenden auftragen.
Band in den Kleber legen.
Kleberbett nicht ganz flach drücken damit Bauteilbewegungen aufgenommen werden können.



6. Ecken verkleben

Überfaltete Ecken mit ORCON CLASSIC zusammenkleben.
So kann das Band anschliessend einfacher überputzt werden.



7. Fertig

Der Anschluss ist jetzt diffusionsoffen, schlagregensicher und winddicht.
Das Band kann jetzt überputzt werden.

Untergründe

Vor dem Verkleben Untergründe reinigen.

Auf überfrorenen Untergründen ist die Verklebung nicht möglich. Es dürfen keine abweisenden Stoffe auf den zu verklebenden Materialien vorhanden sein (z. B. Fette oder Silikone). Untergründe müssen ausreichend trocken und tragfähig sein.

Die dauerhafte Verklebung wird erreicht auf allen pro clima Aussenbahnen, anderen Unterdachbahnen und Fassadenbahnen (z. B. aus PP und PET). Verklebungen können auf gehobeltem und lackiertem Holz, harten Kunststoffen, harten Holzwerkstoffplatten (Span-, OSB- und BFU-Platten) erfolgen. Für die Anschlussverklebung auf Mauerwerk bzw. Beton oder rauen Untergründen ORCON CLASSIC verwenden.

Beste Ergebnisse für die Sicherheit der Konstruktion werden auf qualitativ hochwertigen Untergründen erreicht.

Die Eignung des Untergrundes ist eigenverantwortlich zu prüfen, ggf. sind Testverklebungen empfehlenswert.

Bei nicht tragfähigen Untergründen ist eine Vorbehandlung mit TESCON PRIMER zu empfehlen.

Rahmenbedingungen

Verklebungen dürfen nicht auf Zug belastet werden.

Klebebänder fest anreiben. Auf ausreichenden Gegendruck achten.

Schlagregensichere und winddichte Verklebungen können nur durch einen faltenfreien und ununterbrochenen Einbau des Anschlussbandes erreicht werden.

Beim Verputzen bitte die Empfehlungen des Putzherstellers bei nicht saugfähigen Untergründen beachten. Ggf. ist eine Haftbrücke erforderlich.

Die dargestellten Sachverhalte beziehen sich auf den Stand der aktuellen Forschung und der praktischen Erfahrung. Wir behalten uns Änderungen der empfohlenen Konstruktionen und der Verarbeitung sowie die Weiterentwicklung und die damit verbundene Qualitätsänderung der einzelnen Produkte vor. Wir informieren Sie gern über den aktuellen technischen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Verlegung.

Weitere Informationen über die Verarbeitung und Konstruktionsdetails enthalten die pro clima Planungs- und Anwendungsempfehlungen. Bei Fragen erreichen Sie die technische Hotline von pro clima unter +41 (0) 61 511 38 45.

pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH-4058 Basel
Fon: +41 (0) 52 543 06 50
eMail: info@proclima.ch