

Paigaldusjuhend

CONTEGA[®] SOLIDO EXO-D

Paigaldusjuhend: 1. Enne akna paigaldust



1. Müüritis või puitkonstruktsioon

CONTEGA SOLIDO EXO-D paigaldatakse enne akna ettepanekut. Leng on valmis pandud. Välimine pool ülesse.



2. Kleepimine lengi ülaseri

Tõmmake trükkirjaga poolelt üksik eralduskileriba ära, pange teip lengi küljele ja kleepige järk-järgult kinni. Seejuures peab teibi trükkirjaga külg jääma akna poole (pealepoole).

Hõõruge teip tugevasti kinni näiteks pro clima kinnisurumise abivahendiga PRESSFIX.

TÄHELEPANU: Välisküljel kleepimisel pöörake tähelepanu vett ärajuhtivale ülekattumisele!



3. Nurga moodustamine

Jätke CONTEGA SOLIDO EXO-D nurgas ligikaudu 2 cm ulatuses (vuugi nurgadiagonaali pikkuse) ulatuses üle ja kleepige seal nurgavoldina.



4. Ümberringi kleepimine

Kleepige ümberringi akna külge. Lõpus jätke ülekate ca 5 cm ja lõigake ära. Ülekate alumiselt juba paigaldatud teibilt eemaldada eraldusriba ja ülekate omavahel kinni kleepida.

Järgige teibi katkematut tuultpidavat ühendust.




5. Akna paigaldamine ja vuugi soojustamine

Aken nõuete kohaselt paigaldada ja seejuures CONTEGA SOLIDO EXO-D vigastamata.

Kasuta selleks ettenähtud kinnitusvahendeid.

Vuuk täita selleks ettenähtud soojustusmaterjaliga.

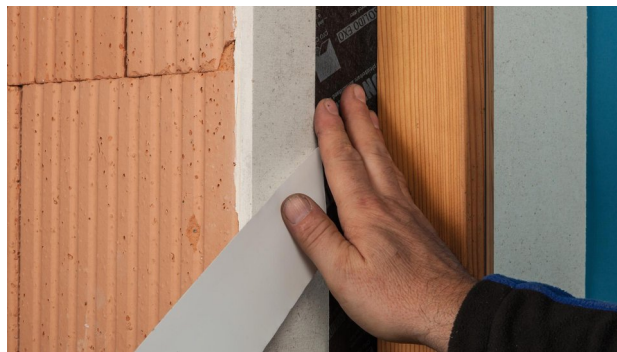

6. CONTEGA SOLIDO EXO-D palendile kleepimine ja kinnihõõrumine

Eemaldage membraanipoolelt (trükikirjata pool) eraldusriba ära ja kleepige teip järk-järgult palendile. Moodustage seejuures venimisvõlt, mis kompenseerib ehitusdetailide võimalikku liikumist.

Hõõruge teip tugevasti kinni näiteks pro clima kinnisurumise abivahendiga PRESSFIX. Paigaldage aknalaud (EXTOSEAL ENCORS).

Paigaldusjuhend: 2. Peale akna paigaldust



1. Aken müüritises või puitkonstruktsioonis

Aken on juba paigaldatud, kleebitakse CONTEGA SOLIDO EXO-D lenglile ja palendile.



2. Aknapleki aluse ehitamine

Esiteks teostada tõkestusteibiga EXTOSEAL ENCORS aknapleki alla teine vettjuhtiv kiht.




3. Aknaühendusteibi CONTEGA SOLIDO EXO-D lõikamine

Akna kõrguse mõõdule lisada ca 4 cm ja selle pikkusega CONTEGA SOLIDO EXO-D lõigata.



4. Kleepimine lenglile

Tõmmake kitsas eraldusriba membraanipoolelt (trükikirjata pool) ligikaudu 5–10 cm ulatuses ära. Keerake teip ümber nurga ja kleepige aken ümberringi järkjärgult kinni.

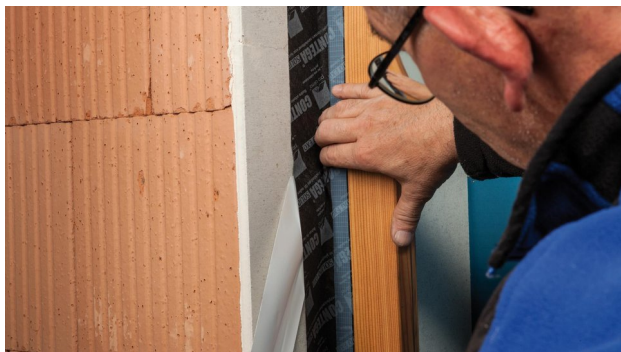

5. Kleepimine palendile venimisvoldiga

Eemaldage teine (lai) eralduskileriba ja kleepige teip järkjärgult aknapösele. Aknapösele kleepimist alustage nurgapiirkonnas. Moodustage seejuures venimisvolt, mis kompenseerib ehitusdetailide võimalikku liikumist.



6. Akna ümberringi kleepimine ja nurga ülekleepimine

Samamoodi kleepige ülejäänud aken (aknaraam ja palend). Jälgige, et nurgad saaksid ülekleebitud vähemalt 2 cm ülekattega. Liimühendus peab kogu ulatuses olema tuultpidav ja hoovihmakindel.



7. Aknapleki alusele kleepimine

Juhtida CONTEGA SOLIDO EXO-D aknapleki aluse peale ja seal tuulekindlalt, hoovihmakindlalt ja vett ärajuhtivalt kinni kleepida.




8. Hõõruga teip kinni!

Hõõruga teip palendil ja lengile kõvasti kinni. Eriti tõhusalt ja käsi säästvalt saab seda teha pro clima kinnisurumise abivahendiga PRESSFIX.

Soovitus:

Kinnisurumise abivahendi saab lõigata sobivasse laiusesse.

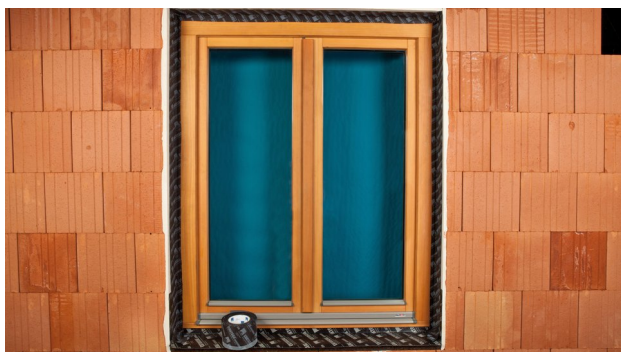

9. Valmis

Valmis tuultpidav liitekoht. Nüüd saab CONTEGA SOLIDO EXO-D ülekrohvida.

Aluspinnad

Enne kleepimist tuleb aluspinnad harjaga puhtaks pühkida, lapiga üle käia või puhastada suruõhuga. Vajaduse korral tasandage seguga ebatasased mineraalsed aluspinnad. Külmunud aluspindadele ei saa kleepida. Kleebitavatel materjalidel ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid (nt rasva või silikooni). Teibi ülekrohvitatav laius ei tohi tavaliselt ületada 60 mm või 50 % palendi laiusest. Üksikasjalikud soovitusused saate konkreetse krohvi tootjalt. Aluspinnad peavad olema kuivad ja piisava kandevõimega.

Püsiv liimühendus on tagatud kõikide pro clima välismiste kangastega, muude rippes/toetaval aluspinnal aluskatte- ja tuuletõkkekangastega (nt PP- ja PET-kiledega).

Liimühenduste tegemine ja kleepimine on võimalik hõõveldatud ja lakitud puidu, kõvade plastide, kõvade puidupõhiste plaatide (puitlaast-, OSB, BFU-, MDF-plaatide), metall (nt torud, aknad jne), ülekrohvitatavate vahtplastide, kui ka mineraalsete aluspindadega (nt krohvi või betooni).

Konstruksiooni tugevuse seisukohast saadakse parimad tulemused väga kvaliteetsete aluspindade kasutamisel. Aluspinna sobivust tuleb kontrollida omal vastutusel, vajaduse korral on soovitatav teha proovikleepimised. Mittekandvad aluspinnad soovitame eelnevalt töödelda TESCON PRIMER RP või TESCON SPRIMER-ga.

Raamtingimused

Liimühendusi ei tohi korrapäraselt tõmbejõududega koormata. Hõõruda ühendus PRESSFIX-ga kõvasti vastu aluspinda. Jälgida, et vastusurve oleks piisav. Hoovihakindlaid liimühendusi on võimalik saavutada ainult voltideta paigaldatult. Suurenenud õhuniiskusest tuleb järjekindla ja kiire õhutamisega vabaneda. Vajaduse korral paigaldada õhukuivatid. Üle krohvides palume arvestada krohvitootja mitteimavate aluspindade soovitusi. Vajadusel kasutada nakkeparandajat.

Esitatud faktid põhinevad teadusuuringute ja praktiliste kogemuste praegusel tasemel. Tootja jätab endale õiguse muuta ja arendada toote kujundust ja kasutusala ning muuta nendega seotud kvaliteedinõudeid. Paigaldamist oleme meelsasti valmis nõustama teadmiste kehtiva taseme kohaselt.

Täiendav info kasutamise ja konstruktsiooninõuete kohta on esitatud pro clima projekteerimis- ja kasutussoovitustes. Küsimuste korral helistada pro clima tehnilise nõustamise telefonile: +372 7405509

MOLL

bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de