

Paigaldusjuhend

CONTEGA[®] SOLIDO IQ

Paigaldusjuhend: 1. Enne akna paigaldust



1. CONTEGA SOLIDO IQ paigaldatakse enne akna paigaldamist

Leng on valmis pandud.



2. Kleepimine lengi ülaserava

Tõmmake kitsam eralduskileriba ära, pange teip lengi ülaserava ja kleepige järk-järgult kinni. Teip paigaldada akna sise- ja välisküljele.

TÄHELEPANU: Välisküljel kleepimisel pöörake tähelepanu vett ärajuhtivale ülekattumisele!



3. Nurga moodustamine

Selleks et teipi oleks võimalik hiljem lihtsalt ja kindlalt palendile kleepida, moodustage siin näidatud viisil nurgavoldid ning kleepige ümberringi CONTEGA SOLIDO IQ-ga. Nurga voldi pikkus peab vastama ca 1,5x vuugilaiusele, et vältida tarbetuid volte.



4. Lõikamine ja kleepimine

Lõpus jätke ülekate ca 5 cm ja lõigake ära. Kleepige ümberringi lengi külge.



5. Akna paigaldamine ja vuugi soojustamine

Võtke kasutusele CONTEGA SOLIDO IQ.

Olenevalt nõuetest kleepige EXTONSEAL ENCORS aknalauale kui ka palele.

Aken nõuete kohaselt paigaldada.

Kasuta selleks ettenähtud kinnitustahendeid.

Vuuk täita selleks ettenähtud soojustusmaterjaliga.



6. Palendile kleepimine ja kinnihõõrumine

Tõmmake eralduskileriba ära ja kleepige teip ümberringi palendile.



7. Nurkade ülekleepimine

Nurkades peab nurgaühendus kogu ulatuses olema õhupidav (seest) ja tuultpidav, kui ka hoovihmakindel (väljast).



9. Valmis


Valmis õhupidav, kui ka hoovihmakindel liitekoht. Teibi saab nüüd üle krohvida.



8. Hõõrge teip kinni!

Hõõrge teip palendil ja lengile kõvasti kinni. Eriti tõhusalt ja käsi säästvalt saab seda teha pro clima kinnisurumise abivahendiga PRESSFIX.

Paigaldusjuhend: 2. Peale akna paigaldust

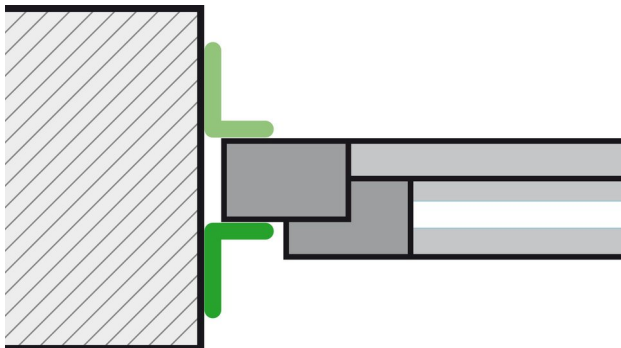

1. Aken on juba paigaldatud

CONTEGA SOLIDO IQ kleepimine peale akna paigaldamist.

TÄHELEPANU: Välisküljel kleepimisel pöörake tähelepanu vett ärajuhtivale ülekattumisele!



2. Lõigake teip õige pikkusega

Akna kõrguse mõõdule lisada ca 6 – 8 cm ja selle pikkusega CONTEGA SOLIDO IQ lõigata.



3. Esimene eraldusriba vabastada

Tõmmake trükikirjata membraani poolelt üksik eralduskileriba ca 5 - 10 cm ära




4. Kleepimine lengile

Alustage kleepimist nurgast.

Esmalt asetage teip umbes 2 cm aknaraami vertikaalsele osale ja kleepige kleeplint raami külge.

Juhtige teip lengi nurgast ülesse ja liimige see raami horisontaalse osa külge.

Seda tehke eemaldage järk-järgult eraldusriba.

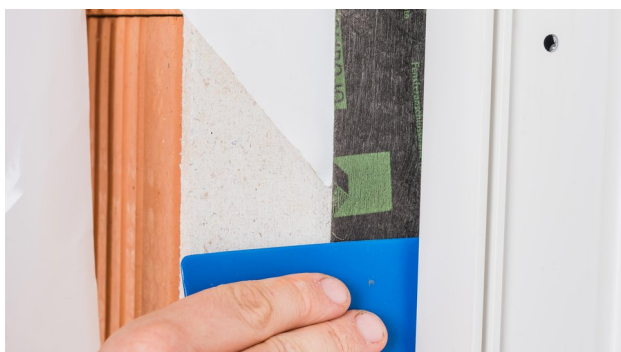

5. Kleepimine palendile venimisvoldiga

Eemaldage teine (lai) eralduskileriba ja kleepige teip järkjärgult aknapösele. Palendile kleepimist alustage nurgast.

Moodustage seejuures venimisvolt, mis kompenseerib ehitusdetailide võimalikku liikumist.

Kleepige teip kuni järgmise nurgani.



6. Hõõruge teip kinni!

Hõõruge teip palendile ja lengile kõvasti kinni.

Soovitus:

Kinnisurumise abivahendit PRESSFIX on võimalik lõigata sobivasse laiusesse.



7. Nurga ülekleepimine

Kleepige teip nurgas vähemalt 2 cm ülekattega.

Pöörake tähelepanu katkematule akna ja pale kleepimisele.



8. Alumine aknaühendus

Lõigake PRESSFIX ühtlase surve saavutamiseks sobivasse laiusesse ja hõõruge teip raamile.



9. Valmis

Valmis õhupidav, kui ka hoovihmakindel liitekoht.
Teibi saab nüüd üle krohvida.

Väljapool:

Olenevalt ehituslikust olukorrast paigaldage aknalaua alla
EXTOSEAL ENCORS.

Muud situatsioonid



A – Müüritise ja kanga ühendus

Pange kohale aurutõke. Moodustage venimisvõlv, et ehitusdetailide liikumist oleks võimalik kompenseerida. Eemaldage CONTEGA SOLIDO IQ-lt kõik eralduskileribad. Pange teip ühenduskohale nii, et liitekoht jääks teibi keskele, ja kleepige teip järk-järgult kinni. Hõõruge pro clima kinnisurumise abivahendiga PRESSFIX kõvasti kinni.



B – Nurklikud läbiviigud müüritisest / betoonist

Tõmmake kitsas eraldusriba ära ja kleepige teip tala esimesele küljele. Tõmmake lai eraldusriba ära ja kleepige teip seina külge. Tehke tala nurkades teipi sisselõiked nii, et teipi oleks võimalik kleepida tala järgmisele küljele. Tehke samamoodi õhupidavad ühenduskohad teistel külgedel. Hõõruge pro clima kinnisurumise abivahendiga PRESSFIX kõvasti kinni.

Aluspinnad

Enne kleepimist tuleb aluspinnad harjaga puhtaks pühkida, lapiga üle käia või puhastada suruõhuga. Vajaduse korral tasandage seguga ebatasased mineraalsed aluspinnad. Külmunud aluspindadele ei saa kleepida. Kleebitavatel materjalidel ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid (nt rasva või silikooni). Teibi ülekrohvitatav laius ei tohi tavaliselt ületada 60 mm või 50 % palendi laiusest. Üksikasjalikud soovitusused saate konkreetse krohvi tootjalt. Aluspinnad peavad olema kuivad ja piisava kandevõimega.

Püsiv liimühendus on tagatud kõikide pro clima sise- ja väliskangastega, muude auru- ning õhutõkkekangastega (nt PE-, PA-, PP- ja alumiinium) või rippes/toetaval aluspinnal aluskatte- ja tuuletõkkekangastega (nt PP- ja PET-kiledega).

Liimühenduste tegemine ja kleepimine on võimalik hõõveldatud ja lakitud puidu, kõvade plastide, kõvade puidupõhiste plaatide (puitlaast-, OSB, BFU-, MDF-plaatide), metall (nt torud, aknad jne), ülekrohvitatavate vahplastide, kui ka mineraalsete aluspindadega (nt krohvi või betooni).

Konstruktiooni tugevuse seisukohast saadakse parimad tulemused väga kvaliteetsete aluspindade kasutamisel. Aluspinna sobivust tuleb kontrollida omal vastutusel, vajaduse korral on soovitatav teha proovikleepimised. Mittekandvad aluspinnad soovitate eelnevalt töödelda TESCON PRIMER RP või TESCON SPRIMER-ga.

Raamtingimused

Liimühendusi ei tohi korrapäraselt tõmbejõududega koormata. Hõõruda ühendus PRESSFIX-ga kõvasti vastu aluspinda. Jälgida, et vastusurve oleks piisav. Tuule-, õhu- või vihmakindlaid liimühendusi on võimalik saavutada ainult voltideta paigaldatult. Suurenenud õhuniiskusest tuleb järjekindla ja kiire õhutamisega vabaneda. Vajaduse korral paigaldada õhukuivatid. Üle krohvides palume arvestada krohvitootja mitteimavate aluspindade soovitusi. Vajadusel kasutada nakkeparandajat.

Esitatud faktid põhinevad teadusuuringute ja praktiliste kogemuste praegusel tasemel. Tootja jätab endale õiguse muuta ja arendada toote kujundust ja kasutusala ning muuta nendega seotud kvaliteedinõudeid. Paigaldamist oleme meelsasti valmis nõustama teadmiste kehtiva taseme kohaselt.

Täiendav info kasutamise ja konstruktsiooninõuete kohta on esitatud pro clima projekteerimis- ja kasutussoovitustes. Küsimuste korral helistada pro clima tehnilise nõustamise telefonile: +372 7405509

MOLL**bauökologische Produkte GmbH**

Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

eMail: info@proclima.de