

Verwerkingsaanwijzingen

CONTEGA[®] SOLIDO SL

Verwerkingsstappen: 1. Voordat het raam wordt gemonteerd




1. Metselwerk

CONTEGA SOLIDO SL wordt aangebracht voordat het raam wordt gemonteerd.

Het kozijn ligt klaar.

Binnenkant naar boven.

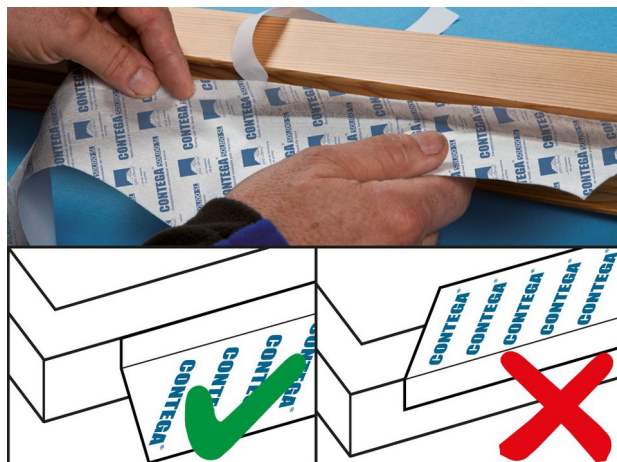

2. Aan de zijkant op het kozijn vastplakken

De smalle afdekfoliestrook wegtrekken, vlak op de zijkant van het kozijn aanbrengen en stapsgewijs vastplakken.

Daarbij dient de vlieszijde van de tape naar boven te wijzen.



3. Hoek vormen

CONTEGA SOLIDO SL in de hoek vouwen zoals weergegeven in de afbeelding.

De smalle strook afdekfolie verwijderen en de band vastzetten.

Zorg dat de band zonder onderbreking en luchtdicht wordt vastgeplakt.




4. Rondom vastplakken

De band rondom aan de zijkant van het kozijn vastplakken.

Aan het uiteinde met een overlapping van ca. 5 cm afsnijden en over het andere uiteinde plakken.

Stevig aanwrijven met pro clima PRESSFIX.

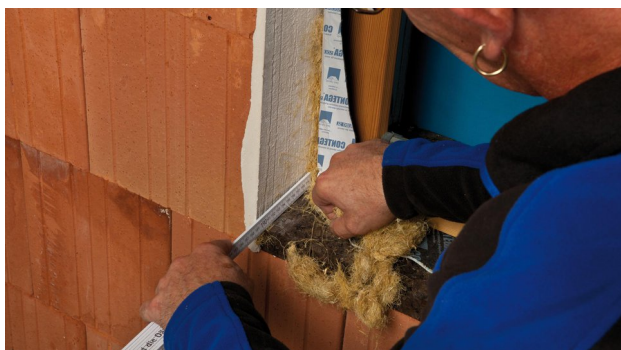

5. Raam plaatsen en voegen isoleren

CONTEGA SOLIDO SL naar binnen vouwen en het raam deskundig plaatsen. Een geschikt bevestigingssysteem gebruiken.

De voegen met een geschikt, goedgekeurd isolatiemateriaal zonder holle ruimtes opvullen.



6. In de dagkant vastzetten en vastwrijven

De brede afdekfoliestrook wegtrekken en de band rondom stapsgewijs vastplakken op de dagkant.

Stevig aanwrijven met pro clima PRESSFIX.

Verwerkingsstappen: 2. Raam is al gemonteerd



1. Raam in metselwerk

Raam is al gemonteerd; vervolgens wordt CONTEGA SOLIDO SL aangebracht.



2. Onderdorpel aanbrengen

4 cm extra aanhouden ten opzichte van de lengte van het kozijn en CONTEGA SOLIDO SL op deze lengte afsnijden.



3. Eerste afdekfoliestrook losmaken

De smalle afdekfoliestrook op de membraanzijde (gladde zijde) over een lengte van ca. 5 - 10 cm wegtrekken.



4. Op kozijn vastzetten

In de hoek beginnen met vastplakken.
De band vervolgens ca. 2 cm op het horizontale deel van het kozijn aanbrengen en de kleefstrook op het kader vastplakken.
De band om de hoek leiden en op het verticale deel van kader vastplakken. Daarbij de afdekfolie stapsgewijs losmaken.



5. Op dagkant vastplakken

De tweede (brede) afdekfoliestrook op de gladde membraankant stapsgewijs losmaken.
Het vastplakken op de dagkant in de hoek beginnen.
Uitstekend band op de aangrenzende dagkant vastplakken.
De band tot aan de volgende hoek vastplakken.
Uitstekend band op de aangrenzende dagkant vastplakken.



6. Stevig vastwrijven

De band op het kozijn en de dagkant goed vastwrijven met de aandrukhulp pro clima PRESSFIX.

Tip:
de breedte van de aandrukhulp kan worden aangepast.




7. Hoeken vastzetten

De band in de hoek met ten minste 2 cm overlapping vastzetten. Let op dat de band zonder onderbreking, luchtdicht op het raam en het metselwerk wordt aangebracht.



8. Band rondom het raam aanbrengen

Op deze manier de band rondom het raam (kozijn en dagkant) vastzetten. Stevig aanwrijven met pro clima PRESSFIX.

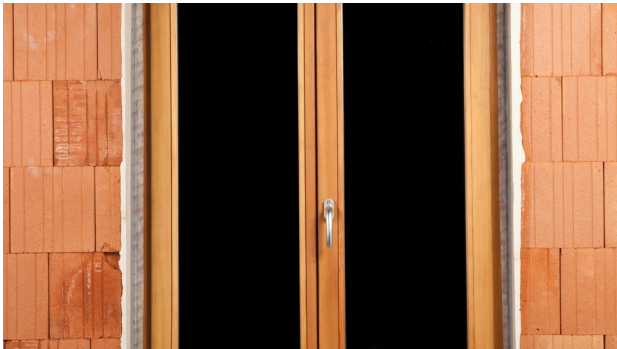

9. Klaar

Luchtdichte aansluiting.
De band kan nu worden bepleist.

Andere situaties



A – Folie aansluiten op gemetselde muur

Damprem aanbrengen.
Uitzettingsvouw maken, zodat bewegingen in de constructie kunnen worden gecompenseerd.
Alle afdekfoliestroken van CONTEGA SOLIDO SL verwijderen.
Stevig aanwrijven met pro clima PRESSFIX.



B1 – Hoekige doorvoer metselwerk/beton

De smalle strook afdekfolie lostrekken en de band op de eerste zijde van de balk vastzetten.
De brede strook afdekfolie lostrekken en de band op de muur vastzetten.
De band bij de hoeken van de balk zo insnijden, dat het op de aangrenzende zijde van de balk kan worden vastgeplakt.
De andere zijden op dezelfde wijze luchtdicht aansluiten.



B2 – Aanwrijven

Stevig aanwrijven met pro clima PRESSFIX.

Ondergronden

Ondergronden voor het verlijmen reinigen. Oneffen minerale ondergronden eventueel met een cementering egaliseren.

Verlijming op bevroren ondergronden is niet mogelijk. Er mogen geen afstotende stoffen op de te verlijmen materialen aanwezig zijn (bijv. vetten of siliconen). Het deel van de tape dat wordt bepleisterd mag normaal gesproken niet breder zijn dan 60 mm resp. 50 % van het dagkantoppervlak. Neem voor gedetailleerd advies contact op met een pleisterfabrikant.

Ondergronden moeten voldoende droog en dragend zijn.

Een duurzame verlijming wordt bereikt op alle pro clima binnenbanen, andere damprem- en luchtdichtingsbanen (bijv. PE, PA, PP en aluminium folies).

Verlijming is mogelijk op geschaafd en gelakt hout, harde kunststoffen, harde houtderivaatplaten (spaan-, OSB- en BFU-platen), metaal (bijv. buizen, ramen enz.) evenals op minerale ondergronden, zoals bijv. beton, snelbouwsteen en metselwerk.

Kan aangebracht worden op metaal en daarna overpleisterd worden zonder kans op roestdoorslag. Bij overgang tussen metaal en een mineraal oppervlak (bijvoorbeeld bij overgang tussen een metalen balk en betonnen welfsels) moet de tape minstens 3 cm op het minerale oppervlak verkleefd worden.

De beste resultaten voor een veilige constructie bereikt u op kwalitatief hoogwaardige ondergronden.

Er dient op eigen verantwoordelijkheid te worden gecontroleerd of de ondergrond geschikt is.

Eventueel zijn proefverlijmingen aan te bevelen.

Bij niet-dragende ondergronden wordt voorbehandeling met TESCON PRIMER aanbevolen.

Randvoorwaarden

De verlijmingen mogen niet op trek belast worden.

Tapes stevig vastwrijven. Voor voldoende tegendruk zorgen.

Luchtdichte verlijmingen zijn alleen mogelijk wanneer de aansluitband ononderbroken en plooienvrij wordt aangebracht.

Te hoge ruimteluchtvochtigheid snel en consequent afzuigen. Eventueel een bouwdroger plaatsen.

Lees bij het bepleisteren van niet absorberende ondergronden de aanbevelingen van de pleisterfabrikant. Eventueel is een hechtprimer vereist.

De getoonde informatie heeft betrekking op de huidige stand van onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Eventuele wijzigingen aan aanbevolen constructies, verwerking en doorontwikkeling en de daarmee gepaard gaande kwaliteitswijzigingen van de afzonderlijke producten worden voorbehouden. Wij informeren u graag over de actuele technische kennisstand ten tijde van de installatie.

Verdere informatie over de verwerking en de constructiedetails vindt u in de pro clima plannings- en toepassingsaanbevelingen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de technische hotline van pro clima

BE ISOPROC cvba: +32 (0) 15 62 19 35

Email: technical@isoproc.be

MOLL

bauökologische Produkte GmbH

Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

eMail: info@proclima.de