

Paigaldusjuhend

CONTEGA[®] SOLIDO SL-D

Paigaldusjuhend: 1. Enne akna paigaldust



1. Müüritis või puitkonstruktsioon

CONTEGA SOLIDO SL-D paigaldatakse enne akna ettepanekut. Leng on valmis pandud. Sisemine pool ülesse.



2. Kleepimine lengi ülaserava

Tõmmake trükkikirjaga poolelt üksik eralduskileriba ära, pange teip lengi küljele ja kleepige järk-järgult kinni. Seejuures peab teibi trükkikirjaga külg jääma akna poole (pealepoole).

Hõõruge teip tugevasti kinni näiteks pro clima kinnisurumise abivahendiga PRESSFIX.



3. Nurga moodustamine

Jätke CONTEGA SOLIDO SL-D nurgas ligikaudu 2 cm ulatuses (vuugi nurgadiagonaali pikkuse) ulatuses üle ja kleepige seal nurgavoldina.



4. Ümberringi kleepimine

Kleepige ümberringi akna külge. Lõpus jätke ülekate ca 5 cm ja lõigake ära. Ülekate alumiselt juba paigaldatud teibilt eemaldada eraldusriba ja ülekate omavahel kinni kleepida.

Järgige teibi katkematut õhupidavat ühendust.



5. Akna paigaldamine ja vuugi soojustamine

Aken nõuete kohaselt paigaldada ja seejuures CONTEGA SOLIDO SL-D vigastamata.

Kasuta selleks ettenähtud kinnitustahendeid.

Vuuk täita selleks ettenähtud soojustusmaterjaliga.



6. Palendile kleepimine ja kinnihõõrumine

Eemaldage membraanipoolt (trükkikirjata pool) eraldusriba ära ja kleepige teip järk-järgult palendile. Moodustage seejuures venimisvõlt, mis kompenseerib ehitusdetailide võimalikku liikumist.

Hõõruge teip tugevasti kinni näiteks pro clima kinnisurumise abivahendiga PRESSFIX.

Paigaldusjuhend: 2. Peale akna paigaldust



1. Aken müüritises või puitkonstruktsioonis

Aken on juba paigaldatud, kleebitakse CONTEGA SOLIDO SL-D lengile ja palendile.



2. Lõigake teip õige pikkusega

Akna kõrguse mõõdule lisada ca 4 cm ja selle pikkusega CONTEGA SOLIDO SL-D lõigata.



3. Esimene eraldusriba vabastada

Tõmmake trükkikirjata membraani poolelt üksik eralduskileriba ca 5 - 10 cm ära




4. Kleepimine lengile

Alustage kleepimist nurgast.

Esmalt asetage teip umbes 2 cm aknaraami vertikaalsele osale ja kleepige kleeplint raami külge.

Juhtige teip üle lengi nurga ja liimige see raami horisontaalse osa külge. Seda tehke eemaldage järk-järgult eraldusriba.

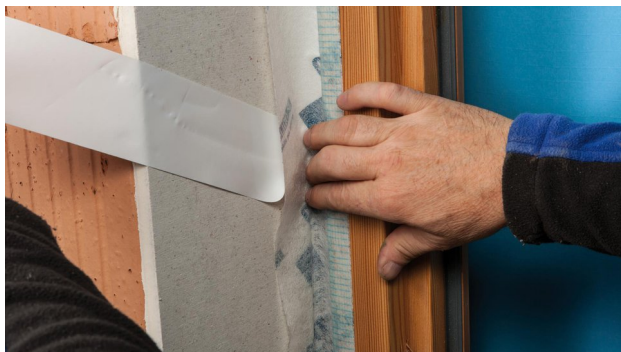

5. Kleepimine palendile venimisvoldiga

Eemaldage teine (lai) eralduskileriba ja kleepige teip järkjärgult aknapõsele. Palendile kleepimist alustage nurgast.

Moodustage seejuures venimisvold, mis kompenseerib ehitusdetailide võimalikku liikumist.

Kleepige teip kuni järgmise nurgani.



6. Fenster umlaufend verkleben

Samamoodi kleepige ülejäänud aken (aknaraam ja palend).

Liimühendus peab kogu ulatuses olema õhupidav.



7. Nurga ülekleepimine

Kleepige teip nurgas vähemalt 2 cm ülekattega.




8. Hõõruge teip kinni!

Hõõruge teip palendile ja lengile kõvasti kinni.

Soovitus:

Kinnisurumise abivahendit PRESSFIX on võimalik lõigata sobivasse laiusesse.

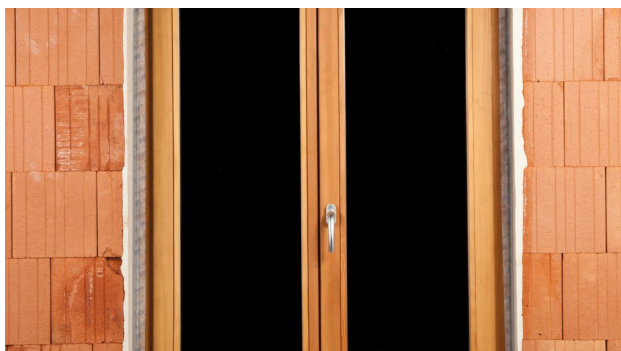

9. Valmis

Valmis õhupidav liitekoht.

CONTEGA SOLIDO SL-D saab nüüd üle krohvida.

Aluspinnad

Enne kleepimist tuleb aluspinnad harjaga puhtaks pühkida, lapiga üle käia või puhastada suruõhuga. Vajaduse korral tasandage seguga ebatasased mineraalsed aluspinnad. Külmunud aluspindadele ei saa kleepida. Kleebitavatel materjalidel ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid (nt rasva või silikooni). Teibi ülekrohvitatav laius ei tohi tavaliselt ületada 60 mm või 50 % palendi laiusest. Üksikasjalikud soovitusused saate konkreetse krohvi tootjalt. Aluspinnad peavad olema kuivad ja piisava kandevoimega.

Püsiv liimühendus on tagatud kõikide pro clima sisemiste kangastega, muude aurutõkke- ning õhutõkkekangastega (nt PE-, PA-, PP- ja alumiinium).

Liimühenduste tegemine ja kleepimine on võimalik hõõveldatud ja lakitud puidu, kõvade plastide, kõvade puidupõhiste plaatide (puitlaast-, OSB, BFU-, MDF-plaatide), metall (nt torud, aknad jne), ülekrohvitatavate vahtplastide, kui ka mineraalsete aluspindadega (nt krohvi või betooni).

Konstruksiooni tugevuse seisukohast saadakse parimad tulemused väga kvaliteetsete aluspindade kasutamisel. Aluspinna sobivust tuleb kontrollida omal vastutusel, vajaduse korral on soovitatav teha proovikleepimised. Mittekandvad aluspinnad soovitate eelnevalt töödelda TESCON PRIMER RP või TESCON SPRIMER-ga.

Raamtingimused

Liimühendusi ei tohi korrapäraselt tõmbejõududega koormata. Hõõruda ühendus PRESSFIX-ga kõvasti vastu aluspinda. Jälgida, et vastusurve oleks piisav.

Õhukindlaid liimühendusi on võimalik saavutada ainult voltideta paigaldatult. Suurenenud õhuniiskusest tuleb järjekindla ja kiire õhutamisega vabaneda.

Vajaduse korral paigaldada õhukuivatid. Üle krohvides palume arvestada krohvitootja mitteimavate aluspindade soovitusi. Vajadusel kasutada nakkeparandajat.

Esitatud faktid põhinevad teadusuuringute ja praktiliste kogemuste praegusel tasemel. Tootja jätab endale õiguse muuta ja arendada toote kujundust ja kasutusala ning muuta nendega seotud kvaliteedinõudeid. Paigaldamist oleme meelsasti valmis nõustama teadmiste kehtiva taseme kohaselt.

Täiendav info kasutamise ja konstruktsiooninõuete kohta on esitatud pro clima projekteerimis- ja kasutussoovitustes. Küsimuste korral helistada pro clima tehnilise nõustamise telefonile: +372 7405509

MOLL**bauökologische Produkte GmbH**

Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

eMail: info@proclima.de