

Paigaldusjuhend

DASATOP®

Paigaldusjuhend



1. Ettevalmistus

Eemaldage kõik teravate servadega või terava otsaga esemed (nt naelad), mis ulatuvad sisekattest sarikate vahedesse. Pühkige aluspinnadpuhtaks, vajadusel puhastage tolmuimejaga ja pühkige ära.



2. Vajadusel paigaldage paksendus

DASATOPi kaitsmiseks paigaldada olemasolevale sisevoodrile tugevama struktuuriga plaadikujuline soojustusmaterjal. Isolatsiooni paksus DASATOPi all max 1/3 kogu isolatsiooni paksusest.



3. Kangaste asetamine

Paigaldage kangad risti sarikate/laetaladega nii, et trüki-kirjaga pool jääks väljapoole. Katke pind täies ulatuses ja suruge korralikult nurkadesse, et ei tekkiks tühimikke. Külgnivate detailide juures ca 4 cm pikemalt ülekatta, et hiljem oleks võimalik detail õhukindlalt ühendada.



4. Sarikatele kinnitamine

Kinnitage kangad DASATOP FIX süsteemi puitkiudribadega sarika külje alumisele osale. Kasutage kinnitusribasid täies pikkuses. Lihtne paigaldamine nt. klammerdajaga. Vältige konvektsioonitunnelid.



5. Kangaste ülekate


Paigaldage kangad ca 10 cm ülekattega. Orientiiriks on seejuures trükitud märgistus.



6. Ülekatte teipimine

Puhastage aluspind (kuiv, tolmu-, silikooni- ja rasvavaba) ja vajadusel teostada nakketest. Ülekattumiste ja otsakuti jätkukohtade kokkukleepimine ühepoolse süsteemi teibiga TESCO VANA ja järk-järgult voltideta kokku kleepida.

Hõõruda ühendus PRESSFIX-ga kõvasti vastu aluspinda. Jälgida, et vastusurve oleks piisav.

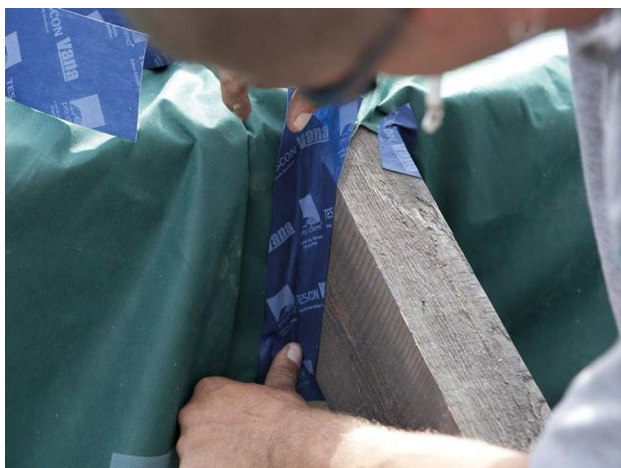

7. Ühendamine siledatel, mittemineraalsetel aluspindadel

Nt puitplaatidel või hõõveldatud puidul teostatakse TESCO VANA ehitusteibi abil. Asetage teip keskkohaga liitele ja teipige ping- ja kortsuvabalt järkjärgult kinni ning hõõrude tugevasti.



8. Ühendamine karedatel, mineraalsetel aluspindadel

Puhastage aluspind. Kandke peale süsteemi ühendusliim ORCON F liim (d = vähemalt 5 mm), väga karedate pindade puhul isegi rohkem. Asetage DASATOP liimi sisse, kuid ärge vajutage liimi päris lamedaks.



9. Toru ja kaabli läbiviigid

Viige kaabel või toru läbi KAFLEX ja/või ROFLEX tihendusmanseti ning kleepige DASATOP peale. Kaablimansetid on iseliimuvad. Liimige torumansetid TESCO VANA abil kangale. Hõõruda ühendus PRESSFIX-ga kõvasti vastu aluspinda. Jälgida, et vastusurve oleks piisav.

Raamtingimused

DASATOP kangas sileda pinnaga (kirjadega) külj paigaldatakse paigaldaja suunas. Paigaldada horisontaalselt (paralleelselt katuse harjaga). Alternatiiv paigaldus pikki kandekonstruktsiooni, kui liimliited on teostatud vettjuhtivalt sarikatest eemal. Soojustuse koormust peab kandma sisevooderdis või roovitus vahekaugusega kuni 25 cm.

Et vältida kondensatsioonivee tekkimist, tuleb soojustus paigaldada kohe pärast õhutõkkekihi valmimist. Eriti kehtib see talvel ehitades.

DASATOP on kasutamiseks ainult kuivades ehitusobjekti tingimustes. Renoveerimise planeerimisel peavad olema tunduvalt varem teostatud igasugused krohvimise või betoneerimise tööd enne, kui DASATOP paigaldus.

Õhupidava paigalduse tagamiseks on nõutav kangaste voltideta paigaldamine

Puhuriga paigaldatavate soojustuse korral peab DASATOP asetsema kindlal aluspinnal.



10. Soojustusega katmine ja katuste aluskate

Lõpuks paigaldada soojustus ja katuste aluskate näiteks. pro clima SOLITEX tootesarjast.

Soojustusega katmine on vabatahtlik, kuid mitte kohustuslik.

Esitatud faktid põhinevad teadusuuringute ja praktiliste kogemuste praegusel tasemel. Tootja jätab endale õiguse muuta ja arendada toote kujundust ja kasutusala ning muuta nendega seotud kvaliteedinõudeid. Paigaldamist oleme meelsasti valmis nõustama teadmiste kehtiva taseme kohaselt.

Täiendav info kasutamise ja konstruktsiooninõuete kohta on esitatud pro clima projekteerimis- ja kasutussoovitustes. Küsimuste korral helistada pro clima tehnilise nõustamise telefonile: +372 7405509

MOLL

bauökologische Produkte GmbH

Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

eMail: info@proclima.de