


Consigli per l'applicazione **DASATOP®**

Fasi di lavorazione

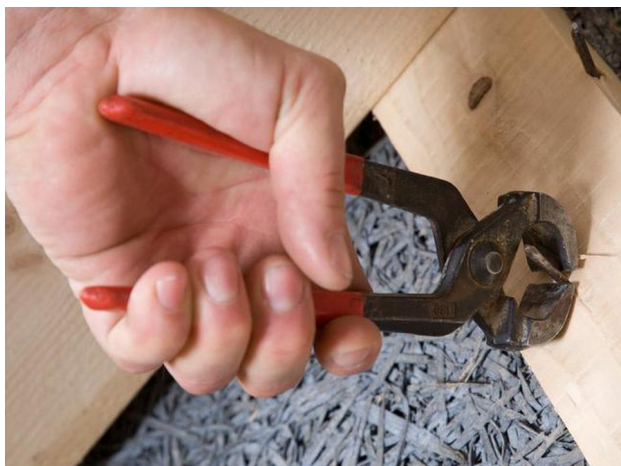

1. Preparazione

Eliminare oggetti affilati o appuntiti (per es. chiodi) che spuntano dal rivestimento interno nel campo della travatura.
Spazzare i supporti, eventualmente aspirare e spolverare.



2. Eventualmente inserire dell'imbottitura

Per la protezione di DASATOP, posare un materiale coibente in forma di pannelli con struttura solida sul rivestimento interno presente.
Lo spessore della coibentazione al di sotto DASATOP dev'essere al massimo 1/3 dello spessore totale della coibentazione.



3. Posare la membrana

Posare la membrana orizzontalmente (di traverso rispetto alla travatura/alle travi portanti) applicandola su tutta la superficie dei fianchi delle travi e del sottofondo, premere in modo accurato negli angoli.
Applicare la membrana con una sovrapposizione di circa 4 cm lungo gli elementi edili adiacenti, in modo che da poter si-gillare ermeticamente in seguito.



4. Fissare alle travi

Fissare la membrana al fianco della trave nella parte inferiore con tavole di legno compensato o di legno duro dello spessore di ca. 3 mm.
Utilizzare i nastri di fissaggio senza interruzioni.
Fissaggio semplice per es. con una graffatrice.
Evitare il moto convettivo.




5. Sovrapporre le membrane

Sovrapporre le membrane con un sormonto di circa 10 cm.
La marcatura prestampata è un supporto per l'orientamento.



6. Incollare il sormonto

Pulire il sottofondo (asciutto, privo di polvere, silicone o grassi), eventualmente eseguire un test d'incollaggio.
Applicare il nastro adesivo del sistema TESCON VANA nel mezzo del sormonto e incollare uniformemente evitando carichi o pieghe.
Sfregare bene con pro clima PRESSFIX.
Assicurarsi che ci sia sufficiente contropressione.

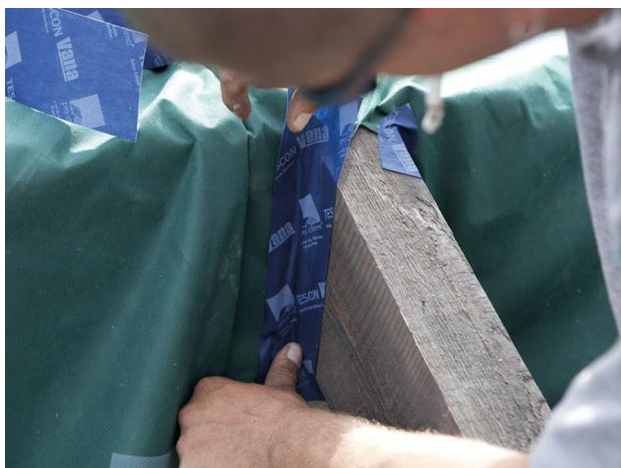

7. Fissaggio su supporti lisci, non minerali

(per es. pannelli di legno) allo stesso modo con il nastro adesivo del sistema TESCON VANA.
Applicare il nastro nel mezzo, incollare uniformemente evitando carichi o pieghe, premere con decisione sul supporto (PRESSFIX).



8. Fissaggio su supporti ruvidi o minerali

Pulire il supporto. Applicare una striscia di colla d= 5 mm del sistema d'incollaggio ORCON F, in caso di superfici molto ruvide aumentare eventualmente la quantità.
Posare DASATOP sul fondo di incollaggio con del nastro adesivo flessibile. Nel far questo non appiattire completamente la colla.



9. Fissaggio a cavi e tubi

Far passare il cavo o il tubo attraverso la membrana di tenuta KAFLEX o ROFLEX e incollare su DASATOP.

Le membrane passacavo sono autoadesive.

Le membrane passatubo sono da incollare sulla membrana con TESCON VANA.

Sfregare bene con pro clima PRESSFIX.

Assicurarsi che ci sia sufficiente contropressione.

Condizioni generali

pro clima DASATOP dev'essere posata con il lato stampato (scritto) rivolto verso il posatore. Viene stesa orizzontalmente (in parallelo alla gronda). In alternativa parallelo alla travatura, con incollaggio del sormonto e cura della regimentazione dell'acqua. Il peso del materiale coibente dev'essere supportato da rivestimenti interni adeguati o controlistellatura con distanza non superiore a 25 cm.

Per evitare la formazione di condensa, il montaggio della coibentazione deve avvenire immediatamente dopo il fissaggio impermeabile di DASATOP. Questo vale soprattutto per i lavori in inverno.

DASATOP può essere utilizzata esclusivamente in cantieri asciutti. Se nell'ambito di un risanamento dovessero essere eseguiti lavori di intonacatura o posa di sottofondo, questi devono essere conclusi con molto anticipo rispetto alla posa di DASATOP.

Si possono ottenere raccordi impermeabili all'aria solo su freni al vapore posati senza pieghe.

In caso di utilizzo di coibenti ad insufflaggio, DASATOP deve essere applicata su tutta la superficie del rivestimento interno.



10. Coibentazione dello spazio tra le travi e sottotegola

Successivamente inserire la coibentazione e il sottotegola, per es. pro clima SOLITEX.

Una sovra-coibentazione della travatura è facoltativa e possibile ma non necessaria.

Le circostanze descritte si riferiscono allo stato attuale della ricerca e dell'esperienza pratica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle costruzioni e alle lavorazioni consigliate, nonché allo sviluppo futuro e alle conseguenti variazioni delle caratteristiche dei singoli prodotti. La informeremo volentieri riguardo le novità e gli aggiornamenti tecnici dei nostri prodotti al momento della posa.

La documentazione pro clima relativa alla progettazione contiene ulteriori informazioni riguardanti i dettagli di lavorazione e costruzione. In caso di domande, la hotline tecnica pro clima è a Vostra disposizione allo +49 (0) 6202 - 278245

MOLL

bauökologische Produkte GmbH

Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

eMail: info@proclima.de