

Paigaldusjuhend

SOLITEX FRONTA® HUMIDA

Paigaldusjuhend



1. Kangaste asetamine

Kangas horisontaalselt lahti rullida, paika rihtida, ja niiskuse eest kaitstud ülekate kohast kinnitada vähemalt 10 mm laiuseid ja 8 mm pikkuseid (puitkiudplaatide puhul 16 mm pikkused) tsingitud klambreid (tüüp D). Klammerdage 10–15 cm vahedega (alternatiiv kahepoolneteip DUPLEX, kruntida TESCON PRIMER-ga).

Täiendav kinnitamine puitkiudplaadile termiliste tüüblite või liistudega.



2. Kahepoolse teibi paigaldamine

Aluspinnad puhastada (kuivad, tolmu-, silikooni- ja rasvavabad). Kleepimine kahepoolse teibiga DUPLEX niiskuse eest kaitstult alumise kanga alumisele kolmandikule kleepida.

Hõõruge liimühendus näiteks kinnisurumise abivahendiga PRESSFIX korralikult kinni.

Jälgida, et vastusurve oleks piisav.



3. Kangaste ülekate

Paigaldage kangad ca 10 cm ülekattega.

Orientiiriks on seejuures trükitud märgistus.



4. Ülekatete kleepimine

Eemaldage DUPLEX-lt samm-sammult eralduskile ja kleepige kattuv kangas pingetest ja kortsudest vabalt kinni.

Hõõruge liimühendus näiteks kinnisurumise abivahendiga PRESSFIX korralikult kinni.

Jälgida, et vastusurve oleks piisav.



5. Alternatiiv: Ülekattete kleepimine TESCO VANA või TESCO INVIS-ga (DUPLEX-i asemel)

Ülekattumiste kokkukleepimine ühepoolse süsteemi teibiga TESCO VANA või TESCO INVIS-ga ja järk-järgult voltideta kokku kleepida.

Hõõrge liimühendus näiteks kinnisurumise abivahendiga PRESSFIX korralikult kinni.

Jälgida, et vastusurve oleks piisav.



7. Ühendamine aknaga

TESCO PROTECT-ga teipida kangas tuultpidavalt lengi külge.

Eelvoltitud teibi saab ühe liigutusega kanga külge teipida ja teise sammuga vastu akenlengi teipida.



6. Ühendused karedate ja mineraalsete aluspindadega (nt põrandaplaat)

Puhastage aluspind. Kandke pinnale vähemalt 5 mm paksune süsteemi ühendusliimi ORCON F liimiriba (ebatasastel pindadel vajaduse korral paksem).

Pange kangas koos venimissilmusega liimimassi sisse. Ärge suruge liimiriba täiesti lamedaks, et võimaldada hoone osade suhtelist liikumist.



8. Ühendamine aknaga

Alternatiiv: teipida TESCO VANA või TESCO INVIS-ga.



9. Ühendused kaablite ja torudega

Tõmmake tihendusmansetid KAFLEX ja ROFLEX läbi kaablite või torude, pange vastu aluspinda ja kleepige kinni.


Kaablimansetid on iseliimuvad.

Kleepige torumansetid TESCON VANA-ga kangale.



10. Nurgäihendused

Eelvolditud nurgateip TESCON PROTECT eraldusriba küljega nurka suunata, esimene eraldusriba eemaldada ja esimesele küljele kleepida. Teine eraldusriba eemaldada ja teisele küljele kleepida.

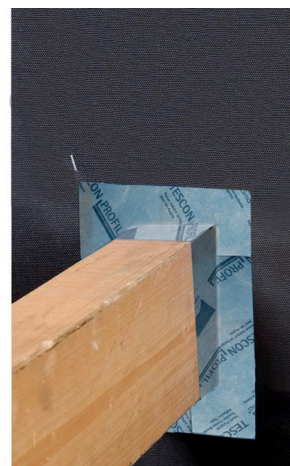

Raamtingimused

SOLITEX FRONTA HUMIDA kangad paigaldada trükitud kirjaga väljapoole. Paigaldatakse pingul, ilma voltideta, horisontaalselt.

Kinnitusi ei ole lubatud teostada piirkondades, kus toimub kogutud vee äravoolamine.

Ehitusfaasi ajal tuleb täiendavaid meetmeid (nt killega katmine) rakendada elamiseks kasutatavatel või eelkõige kaitsealustel objektidel. Killega katmist tuleks kasutada ka pikemaajaliste töökatkestuste ajal.

Esitatud faktid põhinevad teadusuuringute ja praktiliste kogemuste praegusel tasemel. Tootja jätab endale õiguse muuta ja arendada toote kujundust ja kasutusala ning muuta nendega seotud kvaliteedinõudeid. Paigaldamist oleme meelsasti valmis nõustama teadmiste kehtiva taseme kohaselt.

Täiendav info kasutamise ja konstruktsiooninõuete kohta on esitatud pro clima projekteerimis- ja kasutussoovitustes. Küsimuste korral helistada pro clima tehnilise nõustamise telefonile: +372 7405509

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
 Rheintalstraße 35 - 43
 D-68723 Schwetzingen
 Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
 eMail: info@proclima.de