

# Consignes de mise en oeuvre

## SOLITEX FRONTA® HUMIDA

### Etapes de pose



#### 1. Pose de l'écran

Dérouler l'écran horizontalement et le préfixer à l'abri de l'humidité (zone de chevauchement) à l'aide d'agrafes galvanisées (type D) d'au moins 10 mm de large et 16 mm de long, avec un écart de 10 à 15 cm (alternative : ruban adhésif double face DUPLEX sur sous-couche TESCON PRIMER). Fixer ensuite des chevilles à visser pour isolants ou des lattes pour un maintien plus sûr.



#### 2. Application du ruban adhésif double face

Nettoyer le support (il doit être sec, dépoussiéré, dégraissé et sans silicone), puis appliquer le ruban adhésif double face DUPLEX à l'abri de l'humidité dans le tiers inférieur du futur chevauchement.

Maroufler la zone de collage (PRESSFIX).  
Veiller à une contre-pression suffisante.



#### 3. Chevauchement des lés

Poser le second lé avec un chevauchement d'environ 10 cm sur le premier, de manière à ne pas gêner l'écoulement de l'eau.  
Le marquage imprimé sert de repère.



#### 4. Collage des chevauchements

Détacher le papier transfert du ruban adhésif DUPLEX au fur et à mesure et coller le lé supérieur en évitant d'exercer une traction, d'appliquer une charge ou de former des plis.

Maroufler la zone de collage (PRESSFIX).  
Veiller à une contre-pression suffisante.



### 5. Alternative : collage du chevauchement avec TESCON VANA (au lieu de DUPLEX)

Centrer le ruban adhésif système TESCON VANA sur le chevauchement, puis le coller au fur et à mesure, en évitant d'exercer une traction, d'appliquer une charge ou de former des plis.  
Maroufler la zone de collage (PRESSFIX).  
Veiller à une contre-pression suffisante.



### 7. Raccord à une fenêtre

Coller l'écran de manière étanche à l'encadrement, à l'aide du ruban adhésif d'angle TESCON PROTECT.  
Le ruban adhésif pré-plié peut, après avoir été collé à l'écran, être collé à la menuiserie.



### 6. Raccord à des supports rugueux et/ou minéraux (exemple : à la dalle)

Nettoyer le support.  
Appliquer un cordon de colle du système ORCON CLASSIC de 5 mm minimum d'épaisseur (éventuellement plus pour des supports très irréguliers).  
Y apposer l'écran avec une boucle de dilatation et ne pas écraser complètement le cordon de colle afin de permettre une compensation des mouvements de l'ouvrage.



### 8. Raccord à une fenêtre

Alternative: collage avec TESCON VANA.






### 9. Raccord à des câbles et conduits

Faire glisser la manchette d'étanchéité KAFLEX ou ROFLEX le long du câble ou du conduit, puis la coller sur l'écran.

Les manchettes pour câbles sont autocollantes.

Utiliser TESCON VANA pour coller les manchettes pour conduits sur l'écran.

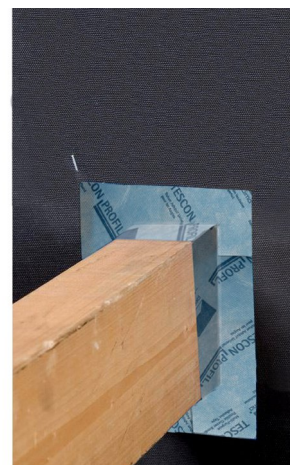

### 10. Collage des coins

Insérer le ruban de raccord d'angle préplié TESCON PROTECT sur le papier transfert dans le coin, puis coller le premier côté.

Ensuite, le papier transfert et coller le second côté.

## Conditions générales

Les membranes SOLITEX FRONTA HUMIDA doivent être posées avec la face imprimée tournée vers l'extérieur. L'écran est à mettre en oeuvre tendu, sans ventre (souplesse) et parallèlement à l'égoût.

La fixation ne peut pas se faire dans des zones de convergence.

Prendre des mesures supplémentaires durant la phase de construction (par exemple le bâchage), si le bâtiment est habité ou nécessite une protection particulière. Il faut également envisager le bâchage lors d'interruptions des travaux relativement longues.

Les faits exposés ici font référence à l'état actuel de la recherche et de l'expérience pratique. Nous nous réservons le droit de modifier les constructions recommandées et la mise en oeuvre et de perfectionner les différents produits, avec les éventuels changements de qualité qui y seraient liés. Nous vous informons volontiers de l'état actuel des connaissances techniques au moment de la pose.

Pour de plus amples informations sur la mise en oeuvre et les détails de construction, consultez les recommandations de conception et d'utilisation pro clima. Pour toute question, vous pouvez téléphoner à la hotline technique pro clima au +41 (0) 22 518 18 98

#### pro clima schweiz GmbH

Teichgässlein 9

CH-4058 Basel

Tél: +41 (0) 22 518 18 98

eMail: info@proclima.ch