


Paigaldusjuhend


KAFLEX multi

Paigaldusjuhend

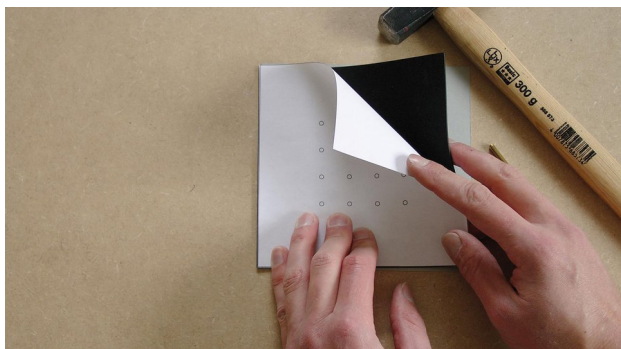

1. Aluspinna, KAFLEX multi ja šablooni rihtimine

Pange KAFLEX multi pappalusele, pange peale šabloon ja rihtige asend välja.

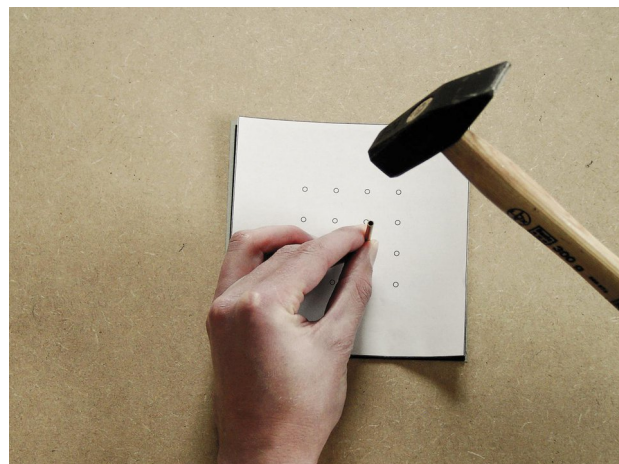


2. Aukude stantsimine

Komplekti kuuluva messingitoru ja haamriga stantsige vajalik arv auke.


Palun arvestada:

mitte stantsida aluspinnal, mis on tundlik kahjustustele. Pappalus ei ole piisav kaitse aluspinnale.

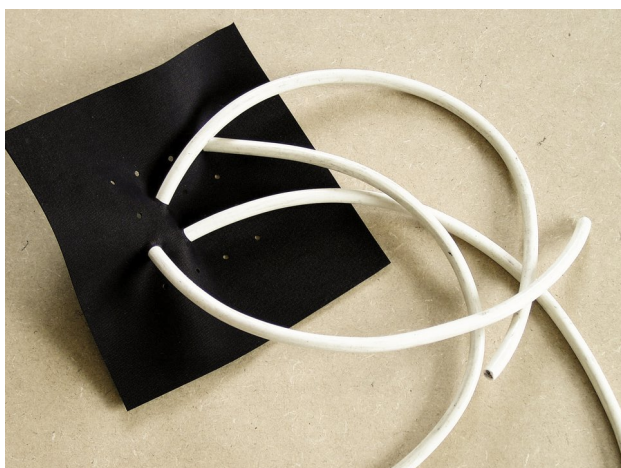

3. Kaabli läbitõmbamine

Tõmmake läbimõõduga 4,8 – 12 mm kaabel läbi eelnevalt EPDM-mansetti valmistatud aukude.

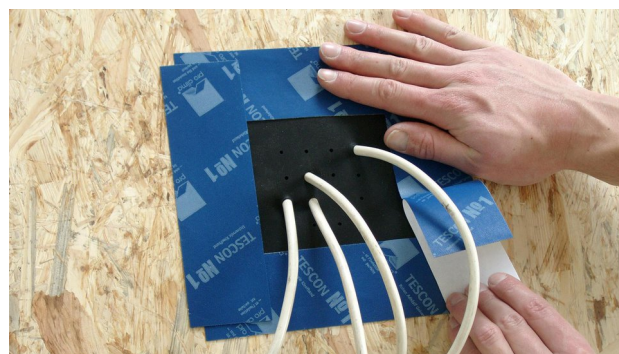

4. Manseti kleepimine

Viige mansett lapiti tihendatava aluspinna juurde, puhastage aluspind ja kleepige kinni TESCON VANA-ga(või TESCON INVIS-ga). Hõõruge kindlasti ehitusteip kõvasti kinni. Valmis.

Kui õhutõkkekihist on vaja kindlalt läbi viia rohkem kaablikõrsid, siis on soovitatav kasutada kaablikõrde jaoks mõeldud mansetti KAFLEX 20 multi.

Aluspinnad

Enne kleepimist tuleb aluspinnad harjaga puhtaks pühkida, lapiga üle käia või puhastada suruõhuga. Külmunud aluspindadele ei saa kleepida. Kleebitavatel materjalidel ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid (nt rasva või silikooni). Aluspinnad peavad olema kuivad ja piisava kandevõimega.

Püsiv liimühendus on tagatud kõikide pro clima sise- ja väliskangastega, muude aurutõkke- ning õhutõkkegangastega (nt PE-, PA-, PP- ja alumiiniumpaberite) või rippes/toetaval aluspinnal aluskatte- ja tuuletõkkegangastega (nt PP- ja PET-kiledega).

Liimühenduste tegemine ja kleepimine on võimalik hõõveldatud ja lakitud puidu, kõvade plastide või metallpindade (nt torud, aknad jne) ning kõvade puidupõhiste plaatide (puitlaast-, OSB, BFU-, MDF-plaatide) korral.

Puitkiudplaadid või siledad mineraalsed aluspinnad on vaja eelnevalt töödelda TESCON PRIMER RP või TESCON SPRIMER-ga. Betoonest või krohvist aluspinnad ei tohi olla liivased ja pudedad.

Konstruktiooni tugevuse seisukohast saadakse parimad tulemused väga kvaliteetsete aluspindade kasutamisel. Aluspinna sobivust tuleb kontrollida omal vastutusel, vajaduse korral on soovitatav teha proovikleepimised. Mittekandvad aluspinnad soovitam eelnevalt töödelda TESCON PRIMER RP või TESCON SPRIMER-ga.

Raamtingimused

Liimühendusi ei tohi korrapäraselt tõmbejõududega koormata.

Hõõruda ühendus PRESSFIX-ga kõvasti vastu aluspinda. Jälgida, et vastusurve oleks piisav.

Tuule-, õhu- või vihmakindlaid liimühendusi on võimalik saavutada ainult voltideta paigaldatud aurutõketel, aluskatte- ja fassaadikangastega. Suurenenud õhuniiskusest tuleb järjekindla ja kiire õhutamisega vabaneda. Vajaduse korral paigaldada õhukuivatid.

Esitatud faktid põhinevad teadusuuringute ja praktiliste kogemuste praegusel tasemel. Tootja jätab endale õiguse muuta ja arendada toote kujundust ja kasutusala ning muuta nendega seotud kvaliteedinõudeid. Paigaldamist oleme meelsasti valmis nõustama teadmiste kehtiva taseme kohaselt.

Täiendav info kasutamise ja konstruktsiooninõuete kohta on esitatud pro clima projekteerimis- ja kasutussoovitustes. Küsimuste korral helistada pro clima tehnilise nõustamise telefonile: +372 7405509

MOLL

bauökologische Produkte GmbH

Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

eMail: info@proclima.de