


Paigaldusjuhend

KAFLEX

Paigaldusjuhend: KAFLEX mono/duo

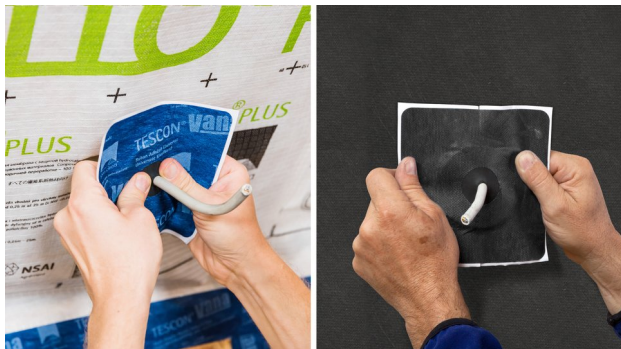

1. Kaabli läbitõmbamine ja rihtimine

Tõmmake kaabel läbi EPDM-is oleva eelnevalt stantsitud augu, pange mansett aluspinnale ja rihtige paika. Sobib kaablitele läbimõõduga 4,8 – 12 mm.

Sobib ka välistingimustes kasutamiseks: must pinnakate sobib hästi vahedega fassaadikate puhul.



2. Eralduskile eemaldamine

Eemaldage tükk haaval eralduskile.



3. Manseti kleepimine ja tugevasti kinni hõõrumine


Kleepige mansett aluspinnale ja hõõruge kindlasti tugevasti kinni. Seejuures kontrollige, kas on olemas piisav vastusurve. Eriti tõhusalt ja käsi säästvalt saab seda hõõruda pro clima kinnisurumise abivahendiga PRESSFIX.



Saadaval ka KAFLEX duo kujul


Kiireks ja töökindlaks läbiviimiseks on ka KAFLEX kahe avaga ja vavad on läbimõõduga 4,8 – 12 mm.

Kaablikimbu mansett, kuni 16-kaablile

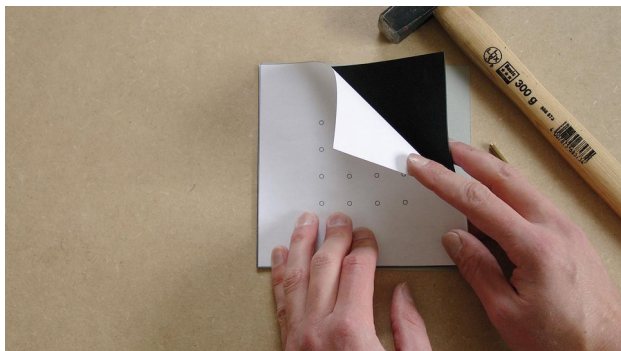

1. Aluspinnal, KAFLEX multi ja šablooni rihtimine

Pange KAFLEX multi pappalusele, pange peale šabloon ja rihtige asend välja.

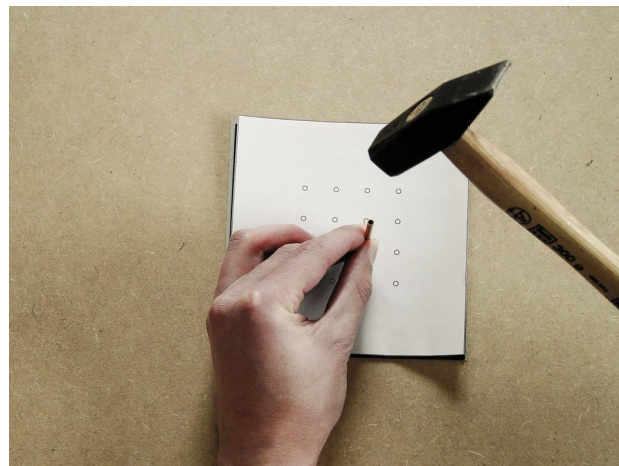


2. Aukude stantsimine

Komplekti kuuluva messingitoru ja haamriga stantsige vajalik arv auke.


Palun arvestada:

mitte stantsida aluspinnal, mis on tundlik kahjustustele. Pappalus ei ole piisav kaitse aluspinnale.

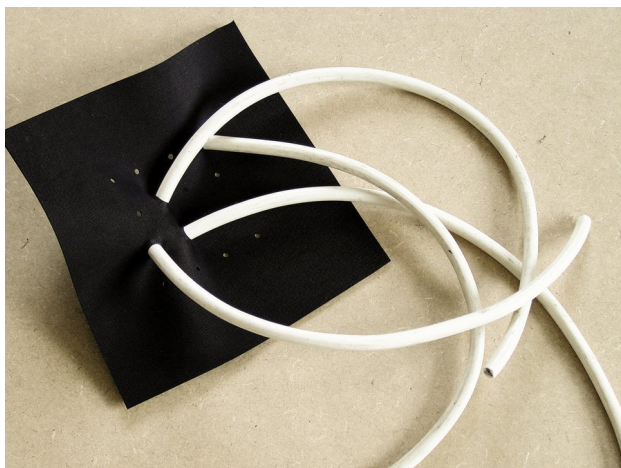

3. Kaabli läbitõmbamine

Tõmmake läbimõõduga 4,8 – 12 mm kaabel läbi eelnevalt EPDM-mansetti valmistatud aukude.

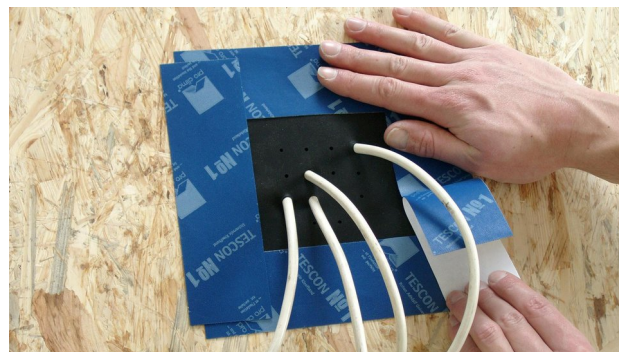

4. Manseti kleepimine

Viige mansett lapiti tihendatava aluspinnal juurde, puhastage aluspind ja kleepige kinni TESCOON VANA-ga (või TESCOON INVIS-ga). Hõõruge kindlasti ehitustep kõvasti kinni.

Kui õhutõkkehishist on vaja kindlalt läbi viia rohkem kaablikõrsid, siis on soovitatav kasutada kaablikõrde jaoks mõeldud mansetti KAFLEX 15-30 mm.

Aluspinnad

Enne kleepimist tuleb aluspinnad harjaga puhtaks pühkida, lapiga üle käia või puhastada suruõhuga. Külmunud aluspindadele ei saa kleepida. Kleebitavatel materjalidel ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid (nt rasva või silikooni). Aluspinnad peavad olema kuivad ja piisava kandevõimega.

Püsiv liimühendus on tagatud kõikide pro clima sise- ja väliskangastega, muude aurutõkke- ning õhutõkkegangastega (nt PE-, PA-, PP- ja alumiiniumpaberite) või rippes/toetaval aluspinnal aluskatte- ja tuuletõkkegangastega (nt PP- ja PET-kiledega).

Liimühenduste tegemine ja kleepimine on võimalik hõõveldatud ja lakitud puidu, kõvade plastide või metallpindade (nt torud, aknad jne) ning kõvade puidupõhiste plaatide (puitlaast-, OSB, BFU-, MDF-plaatide) korral.

Puitkiudplaadid või siledad mineraalsed aluspinnad on vaja eelnevalt töödelda TESCOON PRIMER RP või TESCOON SPRIMER-ga. Betoonist või krohvist aluspinnad ei tohi olla liivased ja pudedad.

Konstruktiooni tugevuse seisukohast saadakse parimad tulemused väga kvaliteetsete aluspindade kasutamisel. Aluspinnal sobivust tuleb kontrollida omal vastutusel, vajaduse korral on soovitatav teha proovikleepimised. Mittekandvad aluspinnad soovitate eelnevalt töödelda TESCOON PRIMER RP või TESCOON SPRIMER-ga.

Raamtingimused

Liimühendusi ei tohi korrapäraselt tõmbejõududega koormata.

Hõõruda ühendus PRESSFIX-ga kõvasti vastu aluspinda. Jälgida, et vastusurve oleks piisav.

Tuule-, õhu- või vihmakindlaid liimühendusi on võimalik saavutada ainult voltideta paigaldatud aurutõketel, aluskatte- ja fassaadikangastega. Suurenenud õhuniiskusest tuleb järjekindla ja kiire õhutamisega vabaneda. Vajaduse korral paigaldada õhukuivatid.

Esitatud faktid põhinevad teadusuuringute ja praktiliste kogemuste praegusel tasemel. Tootja jätab endale õiguse muuta ja arendada toote kujundust ja kasutusala ning muuta nendega seotud kvaliteedinõudeid. Paigaldamist oleme meelsasti valmis nõustama teadmiste kehtiva taseme kohaselt.

Täiendav info kasutamise ja konstruktsiooninõuete kohta on esitatud pro clima projekteerimis- ja kasutussoovitustes. Küsimuste korral helistada pro clima tehnilise nõustamise telefonile: +372 7405509

MOLL**bauökologische Produkte GmbH**

Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

eMail: info@proclima.de