


Verwerkingsaanwijzingen

KAFLEX


Voor 1 of 2 kabels

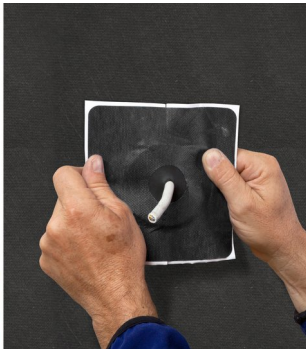

1. Kabel doortrekken en uitlijnen


Kabel door het voorgestante gat in de EPDM trekken, manchet op de af te dichten ondergrond plaatsen en uitlijnen. Geschikt voor kabels met een diameter van 4,8-12 mm.

Ook buiten toepasbaar: zwarte vliesdrager niet zichtbaar achter betimmeringen met open gevelbekleding.

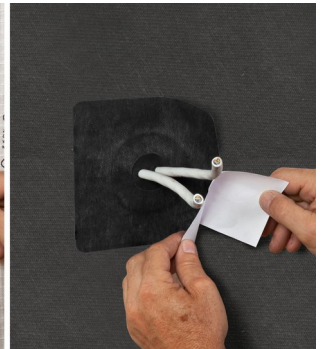

2. Afdekfolie losmaken


Afdekfolie stukje voor stukje losmaken.

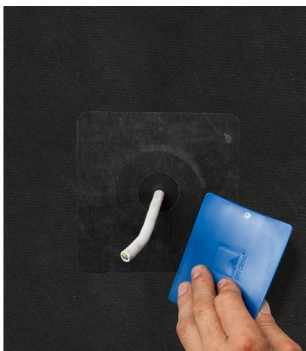

3. Manchet verlijmen en goed vastwrijven

Manchet op de ondergrond verlijmen en goed vastwrijven. Daarbij voor voldoende tegendruk zorgen.


Voor uiterst praktisch en handvriendelijk vastwrijven gebruikt u de aandrukhulp PRESSFIX.

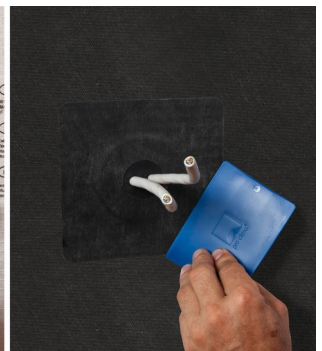

Ook voor 2 kabels leverbaar


KAFLEX is ook met twee gaten in de EPDM voor het snel en veilig doorvoeren van twee kabels met diameters van 4,8-12 mm voorgeconfectioneerd.

Kabelboommanchet voor max. 16 kabels

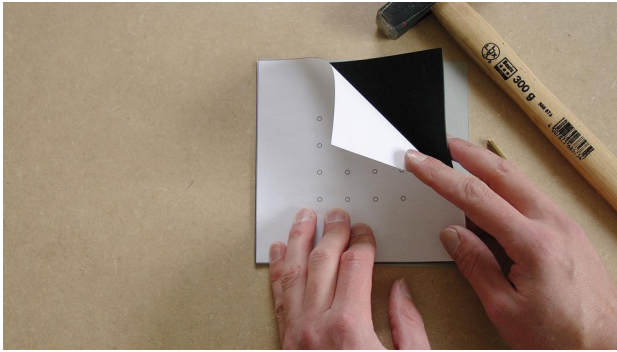

1. Onderlaag, EPDM en sjabloon uitlijnen


EPDM manchet op papieren onderlaag leggen, sjabloon opleggen en uitlijnen.

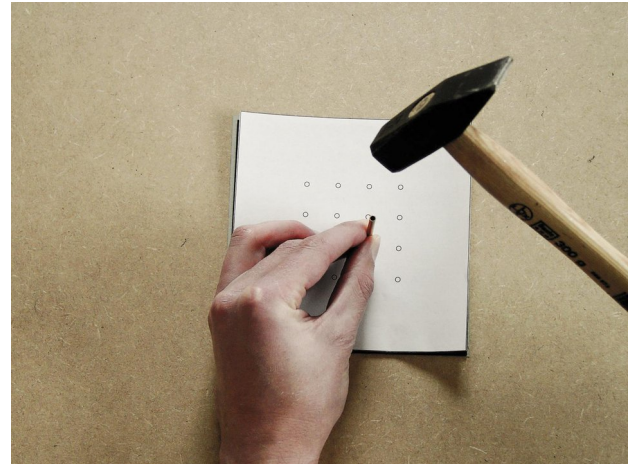

2. Gaten stansen


Met hamer en meegeleverde messing buis het gewenste aantal gaten uitstansen.

Let op:
het stansen dient te geschieden op een onderlaag die eventueel beschadigd mag raken.
De kartonnen onderlaag biedt voor kwetsbare oppervlakken onvoldoende bescherming.

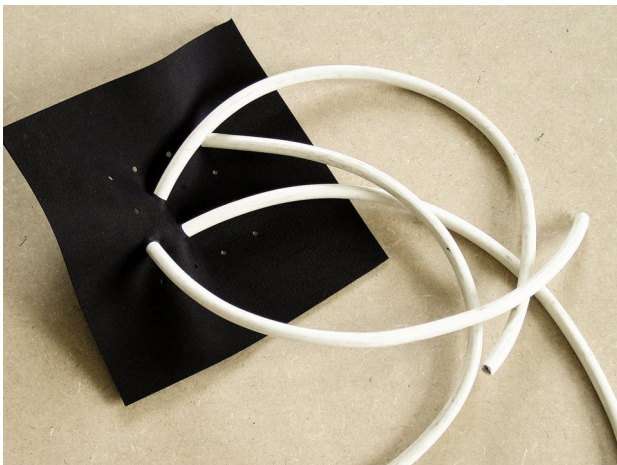

3. Kabel doortrekken

Kabels met diameters van 4,8 - 12 mm door de gemaakte gaten in de EPDM manchet trekken.

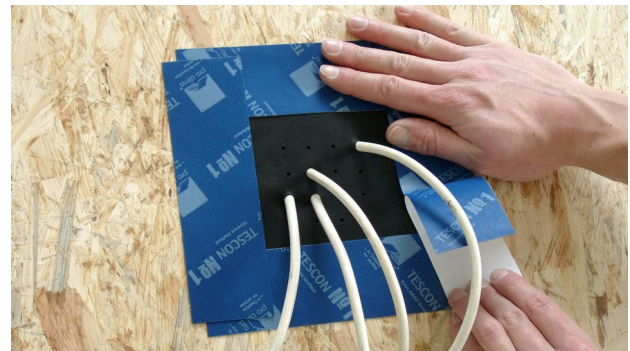

4. Manchet kleven

Manchet vlak op de af te dichten ondergrond plaatsen, ondergrond reinigen en met TESCON VANA (of TESCON INVIS) afkleven.
Kleefband goed aanwrijven.

Klaar.

Wanneer er meerdere mantelbuizen betrouwbaar door het luchtdichtingsvlak moeten worden getrokken, is het aan te bevelen om de multimanchet ROFLEX 15-30 mm te gebruiken.

Ondergronden

Ondergronden voor het verlijmen reinigen.

Verlijming op bevroren ondergronden is niet mogelijk. Er mogen geen afstotende stoffen op de te verlijmen materialen aanwezig zijn (bijv. vetten of siliconen). Ondergronden moeten voldoende droog en dragend zijn.

Een duurzame verlijming wordt bereikt op alle pro clima binnen- en buitenbanen, andere damprem- en luchtdichtingsbanen (bijv. PE, PA, PP en aluminium folies) evenals dak- of wandbetimmeringsbanen (bijv. PP en PET).

Verlijmingen en aansluitingen zijn mogelijk op geschaafd en gelakt hout, harde kunststoffen of metaal (bijv. buizen, ramen enz.), harde houtderivaatplaten (spaen-, OSB- en BFU-, MDF- en houtvezel-onderdakplaten).

Bij de verlijming van houtderivaat-onderdakplaten en op gladde minerale ondergronden is voorbehandeling met TESCON PRIMER vereist. Beton- of pleisterondergronden mogen niet afzanden.

De beste resultaten voor een veilige constructie bereikt u op kwalitatief hoogwaardige ondergronden.

U dient zelf te controleren of de ondergrond geschikt is, eventueel is een testverlijming aan te bevelen.

Bij niet-dragende ondergronden wordt voorbehandeling met TESCON PRIMER aanbevolen.

Randvoorwaarden

De verlijmingen mogen niet op trek belast worden.

Kleefbanden stevig vastwrijven. Voor voldoende tegendruk zorgen.

Wind-, luchtdichte of regendichte verlijmingen zijn alleen realiseerbaar op plooi- of aangebrachte dampremmen respectievelijk dak- en gevelbanen.

Te hoge relatieve luchtvochtigheid snel en consequent afzuigen. Eventueel een bouwdroger plaatsen.

De getoonde informatie heeft betrekking op de huidige stand van onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Eventuele wijzigingen aan aanbevolen constructies, verwerking en doorontwikkeling en de daarmee gepaard gaande kwaliteitswijzigingen van de afzonderlijke producten worden voorbehouden. Wij informeren u graag over de actuele technische kennisstand ten tijde van de installatie.

Verdere informatie over de verwerking en de constructiedetails vindt u in de pro clima plannings- en toepassingsaanbevelingen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de technische hotline van pro clima op +49 (0) 62 02 - 27 82.45.

MOLL

bauökologische Produkte GmbH

Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

eMail: info@proclima.de