

Paigaldusjuhend



1. Kangaste asetamine

Paigaldage kangad paralleelsed räästaga nii, et trüki-kirjaga pool jääks väljapoole. Kangaste kinnitamine toimub niiskuse eest kaitstult hiljem paigaldatava ülekatva kanga ülekattepiirkonna ülemises kolmandikus ja allpool kandelatte. Kasutage tšingitud klambreid (vähemalt 10 mm laiad ja 8 mm pikad). Külgnevate detailide juures ca 4 cm pikemalt ülekatka, et hiljem oleks võimalik detail tuulekindlalt ühendada.



2. Kangaste ülekate

Paigaldage kangad ca 10 cm ülekattega. Orientiiriks on seejuures trükitud märgistus.



3. Ülekatte teipimine

Puhastage aluspind (kuiv, tolmu-, silikooni- ja rasvavaba) ja vajadusel teostada nakketest. Ülekattumiste ja otsakuti jätkukohtade kokkukleepimine ühepoolse süsteemi teibiga TESCO VANA ja järk-järgult voltideta kokku kleepida.



4a. connect-paigaldus

Kanga ülekatete liimimine integreeritud connect iseliimuva liimiribaga.




4b. connect-paigaldus

Hõõrge liimühendus näiteks kinnisurumise abivahendiga PRESSFIX korralikult kinni.



5a. Katuseharja ja kaldharja teostamine

Katuse harjani soojustatud konstruktsioonide puhul kangas kuni harjani paigaldada ja kinnitusklabritega kinnitada distantssliistu kohalt. Harja ülekate vähemalt 10-15 cm.

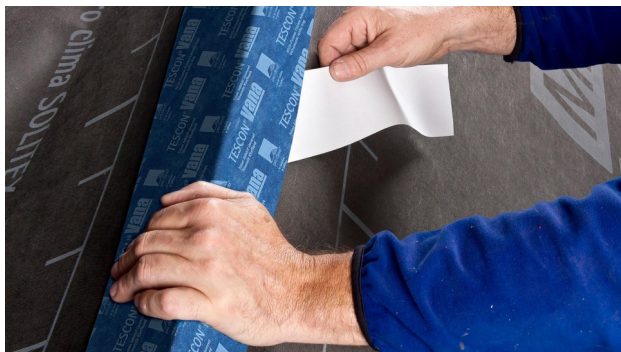

5b. Katuseharja ja kaldharja teostamine

Ülekate teipida süsteemi teibiga TESCON VANA. Alternatiivina võib katuse harja täies pikkuses kleepida laiema TESCON VANA-ga. Järk-järgult voltideta kokku kleepida ja liimühendus PRESSFIX-ga korralikult kinni hõõruda.




7a. Ühendamine karedate või mineraalsete aluspindadega

Otsaseina müüritiste pealne esiteks siledaks krohvida. Aluspind puhastada. Kandke pinnale vähemalt 5 mm paksune liimiriba (ebatasastel pindadel vajaduse korral paksem).



8. Katuseakende ühendamine

MENTO kangaste siledade nagu näiteks katuseaknad, korstnad, torud ja muud siledade pindadega ehitusdetailid ühendamiseks kasutage TESCON PROTECT-i.

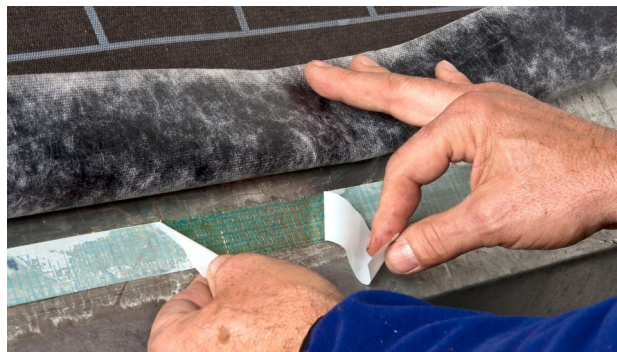

6. Räästa ühendus

Paigaldage kangas räästaplekile või räästaribale. Liimige kangale integreeritud iseliimuva liimiribaga, kahepoolse teibi pro clima DUPLEX-i või ühepoolse süsteemi teibi TESCON VANA abil kinni nii, et ei jääks volte.



7b. Ühendamine karedate või mineraalsete aluspindadega

Asetage kangas koos venimissilmusega liimimassi sisse. Ärgesuruge liimiriba täiesti lamedaks, et võimaldada hoone osade suhtelist liikumist.



9. Veesuunaja paigaldamine


Ülesse enne katusesse ehitatud väljaulatuvat ehitusosa tuleb paigaldada veesuunaja ja kinni kleepida TESCON VANA-ga. Veesuunaja tuleb paigaldada nii, et katkenud distantssliistu juurest juhitud vesi ei kahjustaks külgnevaid ehitusdetailide.



10. Naelatihendusteip

Aluskatet ajutise kaitsekattena kasutades, tuleb MENTO kanga ja distantслиistu vahele paigaldada tihendamiseks naelatihendusteip TESCON NAIDEX.

Aluskatte hilisem paigaldus seestpoolt

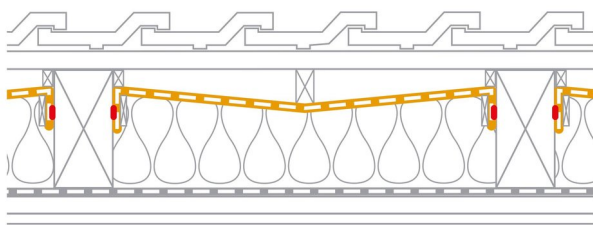


Paigalduse põhimõte

Sarikate vahe keskele paigaldatud lisa distantслиist, mis toimib neeluna ja nii jookseb tekkinud vesi keskossa (sarikatest eemale) ja räästasse.




Kanga paigaldamine

SOLITEX kangad sarikate vahele paigaldada, kas pikki või risti vahet. Kangaste ülekatted peab teostama vett juhtivalt ja kindlalt voolama räästasse hoonest eemale.

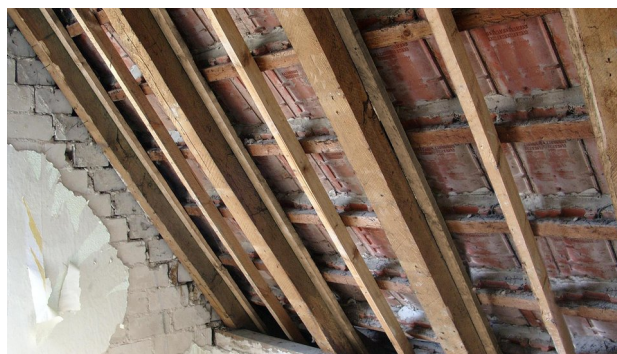

Liistud

Külgedele kinnitada liistud (min. 2 cm paksud (nt 2,5 x 4). Sarikate keskele roovide külge kinnitada liistud, mis on ca 1,5 – 2 cm (nt 4 x 6) paksemad.

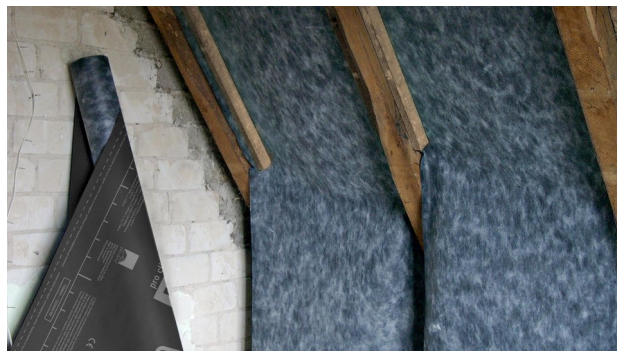

Kinnitamine ja veejuhtimine

Külgedel liistuga kinnitada. Alternatiiv: kasutada DASATO FIX-i. Vesi juhtida kindlalt üle vöö räästasse.



Valmis

Valmis, seestpoolt paigaldatud katuse aluskatte.



Lõpetamine

Sarikate vahe soojustada. Õhupidavuskiht paigaldada näiteks INTELLO ja siseviimistlus teostada. Valmis.

System SOLITEX MENTO® – aluskatte hilisem paigaldus seestpoolt

Puuduva katuse aluskatte saab hiljem paigaldada seestpoolt SOLITEX katuse aluslae- ja aluskattekangetega. SOLITEX kangad on varustatud monoliitse poorideta funktsionaalse membraaniga. Seega on see välispidise vees suhtes vettpidav ja laseb samal ajal konstruktsioonis oleva niiskusel väliskeskkonda väljuda. See tagab optimaalse kaitse sissetungiva niiskuse eest. Puistematerjalidele jaoks soovime kasutada armeeritud SOLITEX MENTO PLUS või SOLITEX MENTO ULTRA.

Eelised

- Tagab kahjustusteta ehitusdetailid: veeauru väga hea läbilaskvus ja maksimaalne hoovihmakindlus ka tugeva tuule korral
- Kuivad ehitusdetailid: poorideta funktsionaalne TEEE-membraan juhib niiskuse aktiivselt väljapoole
- Ajas kestev kaitse ülimalt vananemiskindla ja termostabiilse TEEE-membraaniga
- SOLITEX MENTO PLUS / ULTRA: erakordselt tugev armeering – sobib kasutamiseks puistevilladega

Kindel süsteem seestpoolt paigaldamiseks

Ei ole harv juhus, kui katusekonstruktsioon on ilma aluskatteta ja ka ilma distantslüüstuta. Sellise lahenduse soojustamiseks on esmavajalik paigaldada tuulekindelkiht. Seda meetodit soovitatakse maksimaalselt 5 aastaks. Kindlasti tuleb katusekivide norm kaldega arvestada. Norm katusekalle peab olema vähemalt 20°. Paigaldus toimub seestpoolt sarikavahele. Sarika ja roovliistu ühendus nurka paigaldatud distantslüüst tagab katusekattele vajaliku tuulutuse. Sarikate vahe keskele paigaldatakse üks lisa distantslüüst, mis toimib neeluna. Nii jookseb tekkinud vesi keskossa (sarikatest eemale) ja räästasse. SOLITEX kangad kinnitatakse sarikate külge liistu või DASATOP FIX-ga. Kangete ülekatted peab teostama vett juhtivalt ja kindlalt voolama räästasse hoonest eemale.

Raamtingimused

SOLITEX MENTO aluskatted tuleb paigaldada pealiskirjaga küljega paigaldaja poole. Paigaldada saab pingul ja horisontaalselt (paralleelselt räästaga) ilma lohkideta, nagu katuse aluskatusena, kui ka katuse aluskattena. Kasutamiseks aluskattena tasastel aluspindadel. Katuse aluskattena kasutamisel tuleb sarikate vahemikku piirata kaugusele 100 cm.

Kinnitusi ei ole lubatud teostada piirkondades, kus toimub kogutud vee äravoolamine (nt neeludes).

Soojustamata, väljaehitamata katusekorruste puhul tuleks ette näha katuseharja tuulutus. Laske selleks SOLITEX aluskattel lõppeda 5 cm enne katuseharja.

Lisaks sellele tuleb väljaehitamata katusekorrus varustada piisava tuulutusega.

Kaitsta kangast UV-kiirguse pikaajalise mõju eest, näiteks aknaid varjestades.

Konstruktsiooni kaitseks ehitusfaasi ajal ZVDH mõistes on võimalik paigaldada kuni 6 kuuks abikattena SOLITEX MENTO 5000 katuse aluskatteid. Sellisel juhul peab katuse kalle olema vähemalt 14°. Selleks tuleb ülekattete või liitmike liimimiseks kasutada süsteemikomponente TESCON NAIDECK naelatihendit, ORCON F ühendusliimi ning samuti TESCON VANA. Tugevamaks välissuunas tihendamiseks on connect variandid varustatud kahe iseliimiva tsooniga. Paigaldamisel ja liimimisel tuleb järgida Saksamaa Katusekatjate Keskliidu eeskirjade nõudeid.

Saksa katusekatjate reeglite kohaselt sobivad need katuse aluskattekangeta katuse katmisel katusekivide või -plaatidega lihtsa ülekatteta vihmakindluse lisameetmena. Kasutamisel aluskattekangeta lihtsa ülekatteta täispuitlaudisil sobivad SOLITEX MENTO kangad vihmakindluse lisameetmena ka kõrgendatud nõuete korral.

Täiendavalt puisteisolatsioonimaterjalide korral

SOLITEX MENTO 5000 võib olla ka eraldavaks kihiks igat liiki puisteisolatsioonimaterjalide jaoks. Soovitav on paigaldada naelatihendus tuulutusroovi alla (nt TESCON NAIDECK).

Enne sisepuhumist peab olema tuulutusroovid monteeritud. Selleks et katusekatte alla kogunev niiskus juhitaks peamiselt sarikatevahelise välja keskele, tuleb roovitusel paigaldada välja keskossa nn „ujuv“ roovilatt. See peab olema vähemalt 1 cm kõrgem kui tuulutusroov. Latt piirab kanga väljapoole punnitamist puistevilla sisepuhumisel ning tagab vajaliku tuulutusristlõike.

Kui isolatsioonimaterjal puhutakse sisse väljast, siis saab sisepuhumiseks kasutatud avaused hiljem sulgeda 15 cm laiuse TESCON VANA-ga.

Esitatud faktid põhinevad teadusuuringute ja praktiliste kogemuste praegusel tasemel. Tootja jätab endale õiguse muuta ja arendada toote kujundust ja kasutusala ning muuta nendega seotud kvaliteedinõudeid. Paigaldamist oleme meelsasti valmis nõustama teadmiste kehtiva taseme kohaselt.

Täiendav info kasutamise ja konstruktsiooninõuete kohta on esitatud pro clima projekteerimis- ja kasutussoovitustes. Küsimuste korral helistada pro clima tehnilise nõustamise telefonile: +372 7405509

MOLL**bauökologische Produkte GmbH**

Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

eMail: info@proclima.de