

Forarbejdningstrin




1. Forberedelse

Underlag skal være stabile, tørre, glatte og fri for støv, silikone og fedt. Fej underlaget, støvsug og tør om nødvendigt.

Ved løs puds eller ekstrem fint støv, grundes om nødvendig med TESCON PRIMER.

Tørretiden kan derved forlænges markant.

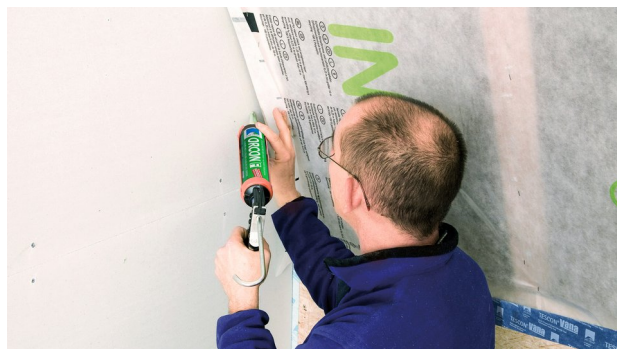

2. Tilslutning til pudset gavlvæg

Påfør mindst 5 mm tyk limstreng (evt. mere ved ru underlag).

Banen lægges på med ekspansionsfold.

Limstrengen trykkes ikke helt flad, for at kunne optage bygningsdelsbevægelser.



3. Tilslutning til pudset skunk

Tilslutning som ved gavlvæg.

Husk ekspansionsfold.

Limstrengen trykkes ikke helt flad.


Generelt gælder: På bærefast underlag behøves som regel ikke sikringslægter.



4. Tilslutning til træ

Ved tilslutning til spær eller rem påføres ORCON F med en mindst 5 mm tyk limstreng (ved ru underlag evt. mere). Hvis muligt laves ekspansionsfold.

Tryk ikke limstrengen helt fladt på.

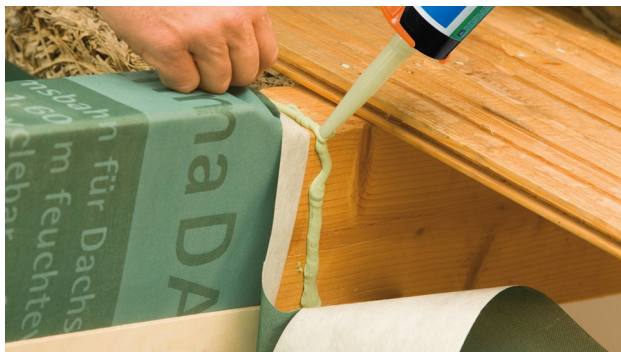

5. Tilslutning til Sub-and-Top-banen

Renoverings-dampbremsen (f.eks. Pro clima DASATOP) tilsluttes på ru eller mineralske underlag med en mindst 5 mm tyk limstreng (evt. mere ved meget ru overflader) - lav om muligt en ekspansionsfold.

Tryk ikke limstrengen helt fladt på.

Banen føres omhyggeligt ind i hjørnerne.



6. Udvendig tilslutning af lufttætning

Ved tagisolering hen over gennemgående spær limes dampbremsen (f.eks. pro clima DA) med 2 parallelle strenger af ORCON F til 2 profilplader i området over tærsklen.

De 2 brædder limes ligeledes med 2 strenger på spæret.

Bund

Underlag renses inden forseglingen. Mineralske overflader (puds og beton) må godt være lidt fugtig. På frosne underlag er forseglingen ikke muligt. Der må ikke være afvisende stoffer på de til forsegkende emner (f.eks. fedt eller silikone). Underlaget skal være tilstrækkelig stabil - evt. skal monteres mekanisk sikring (fastholdende lægte).

Varig lufttæt forsegling opnås på alle pro clima ind- og udvendige baner, andre dampbrems- og lufttætningsbaner (f.eks. af PE, PP og Aluminium) eller undertagsbaner og facadebaner (vindspærre) (f.eks. af PP og PET). Tilslutninger opnås på mineralsk underlag (f.eks. puds og beton), ru og høvlet træ og hårde træfiberplader (spån-, OSB-, BFU- og MDF-plader).

De bedste resultater for konstruktionens sikkerhed opnås på underlag af høj kvalitet. Underlagets egnethed skal afprøves - evt. ved forseglingsprøve.

Rammebetingelser

Forseglinger må ikke udsættes for træk-belastninger. Den endelige styrke opnås først i tør tilstand. Dette skal tages hensyn til ved umiddelbar efterfølgende lufttæthedsmålinger og/eller indblæsning af isoleringsmaterialer. Sikrende foranstaltninger f.eks. mekanisk sikring ved ikke bærefast underlag kan evt. anbefales. Øget luftfugtighed fjernes ved konsekvent og kontinuerlig ventilation. Om nødvendig anvendes affugter.

De præsenterede fakta henviser til standen aktueller forskning og praktiske erfaringer. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i den anbefalede konstruktion og udførelse, samt den videre udvikling og de dermed forbundne kvalitetsændringer af de enkelte produkter. Vi oplyser gerne om den aktuelle tekniske viden på installationstidspunktet.

Yderligere information om forarbejdningen og konstruktionsdetaljer er indeholdt i pro clima planlægnings- og anvendelsesanbefalinger. Ved spørgsmål ring til pro clima tekniske hotline +49 62 02 - 27 82. 45.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
 Rheintalstraße 35 - 43
 D-68723 Schwetzingen
 Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
 eMail: info@proclima.de