


Indicaciones de aplicación

ORCON®

Colocación: los pasos a seguir

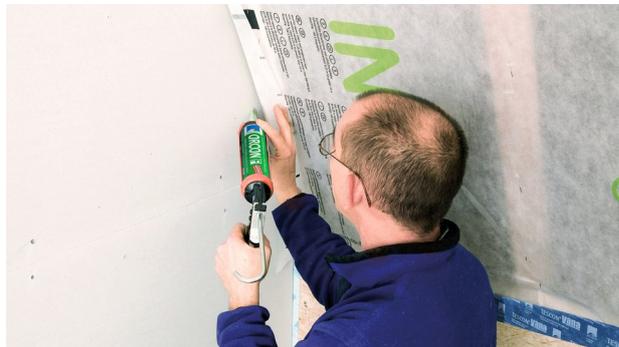

Los Soportes

Antes de pegar una lámina o cinta limpiar bien los soportes.

En superficies minerales se admite algo de humedad. Superficies heladas no son aptas para realizar un sellado. Tampoco deben encontrarse sustancias repelentes como grasas y siliconas en la superficie de aplicación.

Una adhesión duradera se consigue también en todas las láminas reguladoras de vapor y de hermeticidad al aire para interiores de pro clima y de otros fabricantes (p. ej. de PE, PA, PP y aluminio).

La adhesión funciona en soportes de madera cepillada, plástico duro, tableros de madera como OSB o BFU y en hormigón y ladrillo.

Los mejores resultados para una solución segura se consigue en soportes de buena calidad. La idoneidad ha de comprobarse en todo caso, ante la duda realizar una adhesión de prueba.

Condiciones Generales

Las uniones no se deben de solicitar a tracción. La máxima adhesión se genera una vez secado el material. Esto hay que tener en cuenta para algunos trabajos a continuación como p. ej. mediciones BlowerDoor o la aplicación de aislamiento por insuflado. Si es preciso aplicar una fijación mecánica adicional, muy recomendable en fondos poco estables. Humedad excesiva del aire de entorno ha de ser evacuada por aireación o con un secador de obra.

Los contenidos reflejados se refieren siempre al estado actual de investigación y experiencia obtenida en la practica. Nos reservamos el derecho de cambios en las soluciones constructivas recomendadas según el desarrollo de productos hacia una calidad superior. A gusto les informamos en cada momento sobre el estado actual de los conocimientos.

Más información sobre la aplicación y detalles constructivos puede obtener en sugerencias de planificación de pro clima. En caso de dudas consulte la línea de servicio técnico +49 6202 278245

MOLL

bauökologische Produkte GmbH
Rheinthalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de