

Paigaldusjuhend

TESCON® **PROTECT**

Paigaldusjuhend



1. Esimese külje kleepimine

Ühendamisel ehitusdetailiga, antud juhul katuseaknaga, lükake teip 25/35 mm osadeks jaotatud eralduskilega nurka ja kleepige esimene külg (siin soonde) järk-järgult kinni.




2. Teise külje kleepimine

Seejärel tõmmake eralduskile ära ja kleepige teip järkjärgult teisele küljele (siin aknapösele).




3. Hõõruge teip kinni!

Hõõruge liimliide kindlasti tugevasti kinni. Kontrollige, kas on olemas piisav vastusurve. Eriti efektiivselt ja käsi säästvalt saab seda teha kinnisurumise abivahendiga pro clima PRESSFIX.

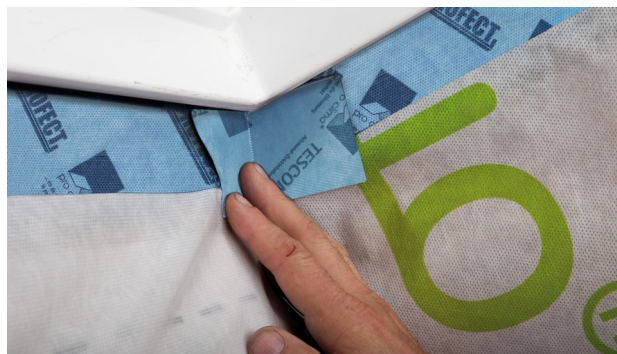

4. Nirkade kleepimine

Kleepimine nurkades on eriti kiire ja lihtne 3D-sisenurga profiildetaili TESCON INCAV abil. Lõigake see pikkuselt parajaks ja kleepige soonde ning aknapösele.

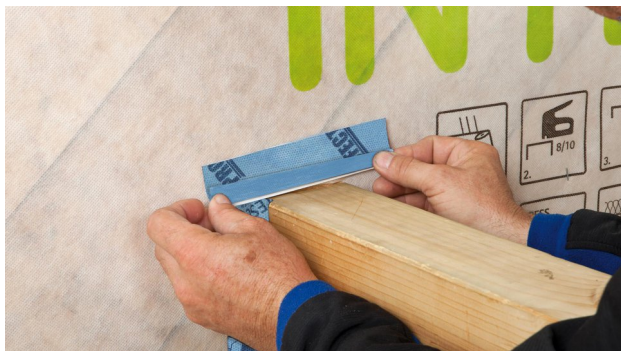

5. Liimühendus lühikese küljega

Osadeks 12/38 mm jagatud teip on ideaalne vahend selliste ehitusdetailide juures, mis kaetakse hiljem õhukese kihiga, näiteks kipsplaatidega.




6. Seinanurkade kleepimine

Lükake teip 25/35 mm osadeks jaotatud eralduskilega nurka ja kleepige esimene külg järk-järgult kinni. Seejärel tõmmake eralduskile sammhaaval ära ja kleepige teip järkjärgult teisele küljele.



7. Akna ühendused – esimene külg kleepida

Teip eraldusriba küljega nurka suunata ja esimene teibi osa kinni kleepida.

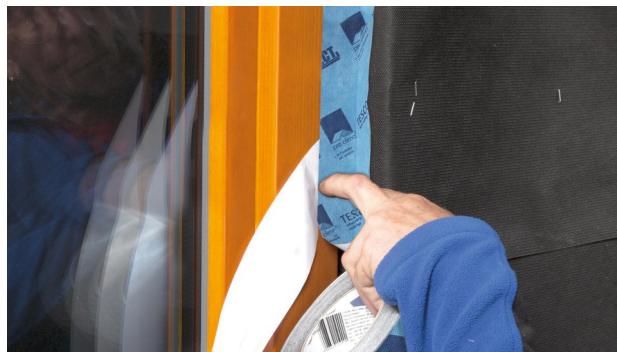

8. Akna ühendused – teine külg kleepida

Järelejäänud eraldusribad eemaldada ja teisele küljele kleepida. Hõõruge teip tugevasti vastu palendit.



NÄPUNÄITED – vahetada laialt kitsale – 1

Tehasepoolne olukord:

lai liimiga kaetud pind on vaba, kitsas liimiga kaetud pind on kaetud eralduskilega.



NÄPUNÄITED – vahetada laialt kitsale – 2

Vajaduse korral tehke vahetus (lai liimiga kaetud pind kaitstud, kitsas vaba). Selleks tõmmake eralduskile lihtsalt lahti ...



NÄPUNÄITED – vahetada laialt kitsale – 3

... ja kerige ühe rullipöörde võrra maha.

Aluspinnad

Enne kleepimist tuleb aluspinnad harjaga puhtaks pühkida, lapiga üle käia või puhastada suruõhuga. Külmunud aluspindadele ei saa kleepida. Kleebitavatel materjalidel ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid (nt rasva või silikooni). Aluspinnad peavad olema kuivad ja piisava kandevõimega.

Püsiv liimühendus on tagatud kõikide pro clima sise- ja väliskangastega, muude aurutõkke- ning õhutõkkekangastega (nt PE-, PA-, PP- ja alumiiniumpaberite) või rippes/toetaval aluspinnal aluskatte- ja tuuletõkkekangastega (nt PP- ja PET-kiledega). Liimühenduste tegemine ja kleepimine on võimalik hõõveldatud ja lakitud puidu, kõvade plastide või metallpindade (nt torud, aknad jne), ülekrohvitatute vahtplastide ning kõvade puidupõhiste plaatide (puitlaast-, OSB, BFU-, MDF-plaatide) korral. Puitkiudplaadid või siledad mineraalsed aluspinnad on vaja eelnevalt töödelda TESCON PRIMER RP või TESCON SPRIMER-ga. Betoonist või krohvist aluspinnad ei tohi olla liivased ja pudedad.

Konstruktiooni tugevuse seisukohast saadakse parimad tulemused väga kvaliteetsete aluspindade kasutamisel. Aluspinna sobivust tuleb kontrollida omal vastutusel, vajaduse korral on soovitatav teha proovikleepimised. Mittekandvad aluspinnad soovitame eelnevalt töödelda TESCON PRIMER RP või TESCON SPRIMER-ga.

Raamtingimused

Liimühendusi ei tohi korrapäraselt tõmbejõududega koormata. Peale ülekatete teipimist peab paigaldatav roovitus kandma soojustuse raskust. Ülekatete liitekohad toestada. Hõõruda ühendus PRESSFIX-ga kõvasti vastu aluspinda. Jälgida, et vastusurve oleks piisav. Tuule-, õhu- või vihmakindlaid liimühendusi on võimalik saavutada ainult volitudeta paigaldatud aurutõketel, aluskatte- ja fassaadikangastega.

Suurenenud õhuniiskusest tuleb järjekindla ja kiire õhutamisega vabaneda. Vajaduse korral paigaldada õhukuivatid. Üle krohvides palume arvestada krohvitootja mitteimavate aluspindade soovitusi. Vajadusel kasutada nakkeparandajat.

Esitatud faktid põhinevad teadusuuringute ja praktiliste kogemuste praegusel tasemel. Tootja jätab endale õiguse muuta ja arendada toote kujundust ja kasutusala ning muuta nendega seotud kvaliteedinõudeid. Paigaldamist oleme meelsasti valmis nõustama teadmiste kehtiva taseme kohaselt.

Täiendav info kasutamise ja konstruktsiooninõuete kohta on esitatud pro clima projekteerimis- ja kasutussoovitustes. Küsimuste korral helistada pro clima tehnilise nõustamise telefonile: +372 7405509

MOLL

bauökologische Produkte GmbH

Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

eMail: info@proclima.de