

# Verarbeitungshinweise

## ROFLEX exto

### Verarbeitungsschritte



#### 1. Manschette über das Rohr ziehen

Manschette über das Dunstrohr ziehen, so dass die längere Seite der Manschette später zur Traufe zeigt.  
Die Tülle muss dabei zum Ziegel zeigen. Abstand Manschette - Lüfterziegel ca. 6 cm.



#### 2. Konterlatte entfernen

Liegt das Rohr direkt neben dem Sparren die Konterlatte im Bereich der Durchdringung entfernen.



#### 3. Lüfter mit Manschette auflegen

Dunstrohr durch die Unterdeckbahn führen. Lüfter mit Manschette auf der Ziegellatte anhand der Dacheindeckung ausrichten.  
Manschette dabei unter den Ziegellatten durchschieben.




#### 4. Manschette verkleben

Untergrund reinigen.  
Einen Teil der Trennfolie ablösen und Manschette Zug um Zug verkleben.



#### 5. Fest anreiben

Mit pro clima PRESSFIX fest anreiben. Auf ausreichenden Gegendruck achten.

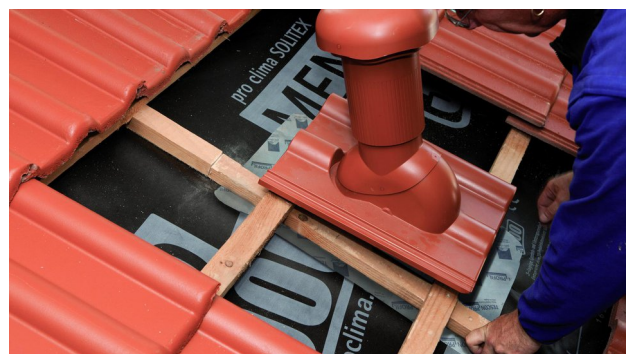

#### 6. Konterlatte wieder einbauen

Zum Schluss die Konterlatte wieder einschieben und fixieren sowie die Fläche wieder eindecken.  
Fertig.

### Untergründe

Vor dem Verkleben Untergründe reinigen.

Auf überfrorenen Untergründen ist die Verklebung nicht möglich. Es dürfen keine abweisenden Stoffe auf den zu verklebenden Materialien vorhanden sein (z. B. Fette oder Silikone). Untergründe müssen ausreichend trocken und tragfähig sein.

Die dauerhafte Verklebung wird erreicht auf allen pro clima Außenbahnen, anderen Unterdeck-/Unterspannbahnen und Wandschalungsbahnen (z. B. aus PP und PET).

Verklebungen auch auf MDF- und Holzfaserverklebung auf Unterdeckplatten.

Bei der Verklebung von Holzfaserverklebung auf Unterdeckplatten oder auf glatten, mineralischen Untergründen ist die Vorbehandlung mit TESCON PRIMER erforderlich. Beton- oder Putzuntergründe dürfen nicht absanden.

Beste Ergebnisse für die Sicherheit der Konstruktion werden auf qualitativ hochwertigen Untergründen erreicht.

Die Eignung des Untergrundes ist eigenverantwortlich zu prüfen, ggf. sind Testverklebungen empfehlenswert.

Bei nicht tragfähigen Untergründen ist eine Vorbehandlung mit TESCON PRIMER zu empfehlen.

## Rahmenbedingungen

Verklebungen dürfen nicht auf Zug belastet werden.

Klebebänder fest anreiben. Auf ausreichenden Gegendruck achten.

Winddichte oder regensichere Verklebungen können nur auf faltenfrei verlegten Unterdeck- und Unterspannbahnen erreicht werden.

---

Die dargestellten Sachverhalte beziehen sich auf den Stand der aktuellen Forschung und der praktischen Erfahrung. Wir behalten uns Änderungen der empfohlenen Konstruktionen und der Verarbeitung sowie die Weiterentwicklung und die damit verbundene Qualitätsänderung der einzelnen Produkte vor. Wir informieren Sie gern über den aktuellen technischen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Verlegung.

Weitere Informationen über die Verarbeitung und Konstruktionsdetails enthalten die pro clima Planungs- und Anwendungsempfehlungen. Bei Fragen erreichen Sie die technische Hotline von pro clima unter 0 62 02 - 27 82.45.

---

### MOLL

**bauökologische Produkte GmbH**

Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

eMail: [info@proclima.de](mailto:info@proclima.de)