

Verwerkingsaanwijzingen

WELDANO® ROFLEX MODI

Buisdoorvoer met WELDANO ROFLEX MODI 50



1. Voorbereiden

Veeg de SOLITEX WELDANO 3000 schoon met bijv. een doek.
Verlijmen op bevroren folies is niet mogelijk.
Er mogen geen afstotende stoffen op de folies aanwezig zijn (bijv. vetten of siliconen).
Ondergronden moeten voldoende droog en stevig zijn.



2. Aansluiting realiseren

Schuif de WELDANO ROFLEX MODI 50 over de buis tot aan de onderdakfolie. Zorg dat de opstaande waterkering van de WELDANO ROFLEX MODI 50 naar boven (richting nok) wijst.



4. Manchet op folie lassen

Las de manchet aan de rand vast met het zwelasmiddel WELDANO TURGA (HS) of hete lucht.
De effectieve voegbreedte (het bevochtigde oppervlak) moet minstens 5 cm, breed zijn en moet zich uitstrekken tot aan de rand van de WELDANO ROFLEX MODI 50.
Rol de manchet stevig aan.



4. Flens fixeren


De manchet is nu aangebracht. Het wordt aanbevolen om de WELDANO ROFLEX MODI 50 aan de buis vast te plakken met TESCON VANA van pro clima voor extra stevigheid.

Buisdoorvoer met WELDANO ROFLEX MODI 130-360



1. Voorbereiden

Veeg de SOLITEX WELDANO 3000 schoon met bijv. een doek.
Verlijmen op bevroren folies is niet mogelijk.
Er mogen geen afstotende stoffen op de folies aanwezig zijn (bijv. vetten of siliconen).
Ondergronden moeten voldoende droog en stevig zijn.

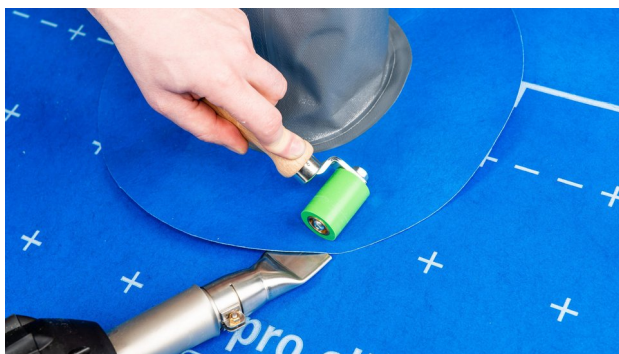

4. Manchet op folie lassen

Las de manchet aan de rand vast met het zwelasmiddel WELDANO TURGA (HS) of hete lucht.
De effectieve voegbreedte (het bevochtigde oppervlak) moet minstens 5 cm, breed zijn en moet zich uitstrekken tot aan de rand van de WELDANO ROFLEX MODI.
Rol de manchet stevig aan.



2. Aansluiting realiseren

Breng WELDANO ROFLEX MODI aan rondom de buis.



4. Flens fixeren

Verlijm de buismanchet met TESCON VANA aan de bovenkant op de buis.

Ondergronden

Voorafgaand aan het verlijmen moet SOLITEX WELDANO 3000 met een doek worden gereinigd.
Verlijmen op bevroren banen is niet mogelijk. Er mogen geen afstotende stoffen op de banen aanwezig zijn (bijv. vetten of siliconen). Ondergronden moeten voldoende droog en stevig zijn.

Het wordt aanbevolen om de vastheid van de verlijmde naden steekproefsgewijs te controleren.

Randvoorwaarden

Wrijf banen tijdens het verlijmen met hete lucht of een zwelasmiddel goed vast met een kunststof rol.
Let op dat er voldoende tegendruk is.
Regen- en waterdichte verlijmingen zijn alleen mogelijk op kreukvrij gelegde dakfolies.

De getoonde informatie heeft betrekking op de huidige stand van onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Eventuele wijzigingen aan aanbevolen constructies, verwerking en doorontwikkeling en de daarmee gepaard gaande kwaliteitswijzigingen van de afzonderlijke producten worden voorbehouden. Wij informeren u graag over de actuele technische kennisstand ten tijde van de installatie.

Verdere informatie over de verwerking en de constructiedetails vindt u in de pro clima plannings- en toepassingsaanbevelingen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de technische hotline van pro clima
BE ISOPROC cvba: +32 (0) 15 62 19 35
Email: technical@isoproc.be

MOLL**bauökologische Produkte GmbH**

Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

eMail: info@proclima.de