

Paigaldusjuhend


SOLITEX® PLUS

Paigaldusjuhend




1. Kangaste asetamine

Neelude olemasolul tuleb esimesena paigaldada poolitatuna katuse aluskate neelu kohtadesse.

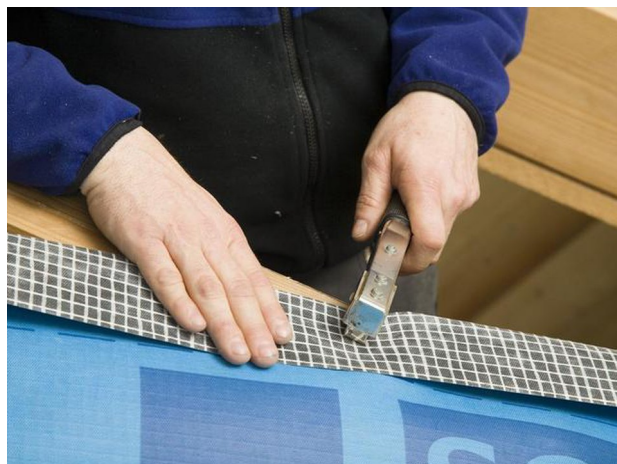

2. Kangaste asetamine

Paigaldage kangad paralleelsed räästaga nii, et trüki-kirjaga pool jääks väljapoole. Kangaste kinnitamine toimub niiskuse eest kaitselt hiljem paigaldatava ülekatva kanga ülekattepiirkonna ülemises kolman-dikus ja allpool kandelatte. Kasutage tsiingitud klambreid (vähemalt 10 mm laiad ja 8 mm pikad). Külgnevate detailide juures ca 4 cm pikemalt ülekatta, et hiljem oleks võimalik detail tuulekindlalt ühendada.

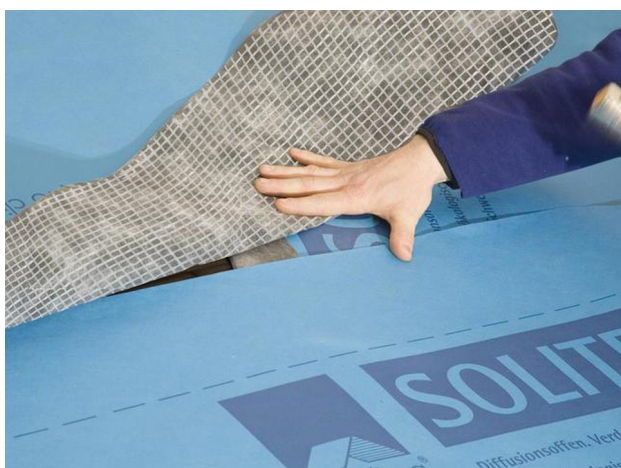

3. Kangaste ülekate

Paigaldage kangad ca 10 cm ülekattega. Orientiiriks on seejuures trükitud märgistus.



4. Ülekatte teipimine

Puhastage aluspind (kuiv, tolmu-, silikooni- ja rasvavaba) ja vajadusel teostada nakketest. Ülekattumiste ja otsakuti jätkukohtade kokkukleepimine ühepoolse süsteemi teibiga TESCON VANA ja järk-järgult voltideta kokku kleepida.



5. connect-paigaldus

Kanga ülekate liimimine integreeritud connect iseliimuva liimiribaga. Hõõruga liimühendus näiteks kinnisurumise abivahendiga PRESSFIX korralikult kinni. Jälgige piisavat vastusurvet.



7. Katuseharja ja kaldharja teostamine

Katuse harjani soojustatud konstruktsioonide puhul kangas kuni harjani paigaldada ja kinnitusklaambritega kinnitada distantsliistu kohalt. Harja ülekate vähemalt 10-15 cm. Ülekate teipida süsteemi teibiga TESCON VANA. Alternatiivina võib katuse harja täies pikkuses kleepida laiema TESCON VANA-ga. Järk-järgult voltideta kokku kleepida ja liimühendus PRESSFIX-ga korralikult kinni hõõruda.




9. Vintskapi / seina ühendus

SOLITEX PLUS ca. 15 cm vintskapi seina üles keerata ja klambritega kinnitada ülemises servas. SOLITEX PLUS-i võib kasutada vintskapi seina ilmastikukaitsena.



6. connect-paigaldus

Ilma iseliimuva liimiribata kangaste paigaldamisel võib kasutada niiskuse eest kaitstult kahepoolset teipi DUPLEX. Hõõruga kindlasti teip tugevasti kinni PRESSFIX-ga! Jälgige piisavat vastusurvet.

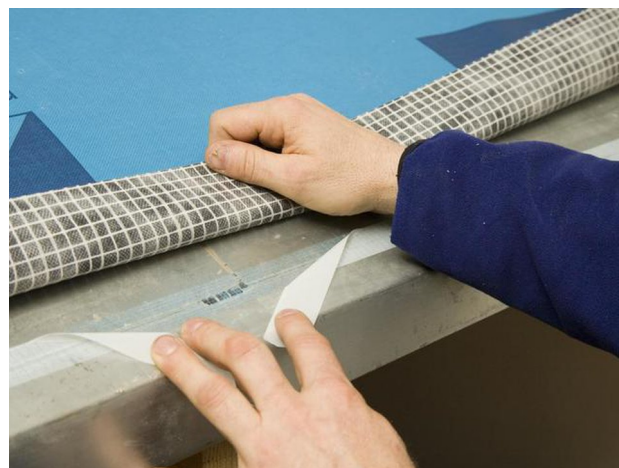

8. Räästa ühendus

Paigaldage kangas räästaplekile või räästaribale. Liimige kangale integreeritud iseliimuva liimiribaga, kahepoolse teibi pro clima DUPLEX-i või ühepoolse süsteemi teibi TESCON VANA abil kinni nii, et ei jääks volte. Hõõruga kindlasti teip tugevasti kinni PRESSFIX-ga! Jälgige piisavat vastusurvet.



10. Ühendamine karedate või mineraalsete aluspindadega

Otsaseina müüritiste pealne esiteks siledaks krohvida. Aluspind puhastada. Kandke pinnale vähemalt 5 mm paksune liimiriba (ebatasastel pindadel vajaduse korral paksem). Asetage kangas koos venimissilmusega liimimassi sisse. Ärge suruge liimiriba täiesti lamedaks, et võimaldada hoone osade suhtelist liikumist.



11. Katuseakende ühendamine

SOLITEX kangaste siledade nagu näiteks katuseaknad, korstnad, torud ja muud siledade pindadega ehitusdetailid ühendamiseks kasutage TESCON PROTECT-i.



12. Veesuunaja paigaldamine

Ülesse enne katusesse ehitatud väljaulatuvat ehitusosa tuleb paigaldada veesuunaja ja kinni kleepida TESCON VANA-ga. Veesuunaja tuleb paigaldada nii, et katkenud distantsliistu juurest juhitud vesi ei kahjustaks külgnevaid ehitusdetalle.



13. Naelatihendusteip

Aluskatet ajutise kaitsekattena kasutades, tuleb SOLITEX kanga ja distantsliistu vahele paigaldada tihendamiseks naelatihendusteip TESCON NAIDEC.

Raamtingimused

SOLITEX PLUS aluskatted tuleb paigaldada pealiskirjaga küljega paigaldaja poole. Paigaldada saab pingul ja horisontaalselt (paralleelselt räästaga) ilma lohkudeta, nagu katuse aluskatusena, kui ka katuse aluskattena. Kasutamiseks aluskattena tasastel aluspindadel. Katuse aluskattena kasutamisel tuleb sarikate vahemikku piirata kaugusele 100 cm.

Kinnitusi ei ole lubatud teostada piirkondades, kus toimub kogutud vee äravoolamine (nt neeludes).

Soojustamata, väljaehitamata katusekorruste puhul tuleks ette näha katuseharja tuulutuse. Laske selleks SOLITEX aluskattel lõppeda 5 cm enne katuseharja. Lisaks sellele tuleb väljaehitamata katusekorrus varustada piisava tuulutusega.

Konstruksiooni kaitseks ehitusfaasi ajal ZVDH mõistes on võimalik paigaldada kuni 3 kuuku abikattena SOLITEX PLUS katuse aluskatteid. Sellisel juhul peab katuse kalle olema vähemalt 14°. Selleks tuleb ülekate või liitmike liimimiseks kasutada süsteemikomponente TESCON NAIDEC naelatihendit, ORCON F ühendusliimi ning samuti TESCON VANA. Tugevamaks välissuunas tihendamiseks on connect variandid varustatud kahe iseliimiva tsooniga. Paigaldamisel ja liimimisel tuleb järgida Saksamaa katusemeistrite eeskirjade nõudeid.

Katusemeistrite erialanõuetele vastavalt on need sobivad kasutamiseks katuse aluskattena katuse katmisel katusekividega, selleks peavad ülekatted tagama vihmakaitse ja tarvitusele tuleb võtta täiendavad meetmed vastavalt nõuetele. Vastavalt nõuetele ja täiendavaid meetmeid kasutades saab kasutada SOLITEX PLUS katuse aluskatteid puitlaudistel vihmakaitseks.

Täiendavalt puisteisolatsioonimaterjalide korral

SOLITEX PLUS võib olla ka eraldavaks kihiks igat liiki puisteisolatsioonimaterjalide jaoks. Armeeringukiht tagab vähesel venivusel sisepuhkel. Enne sisepuhumist peab olema roovistus monteeritud. Vastavalt sarikate vahedele on soovitatav tagada vahe (sarikate vahel) tugirooviga, mis kinnitatakse roovlattel külge. See piirab SOLITEX PLUS väljavajumist sisepuhumisel. Paigaldamine piki kandekonstruktsiooni annab eelise, et kattumus asub tugeval aluspinnal ja on selliselt kaitstud. Katte kinnituseks vajalike klambrite vahedega võib olla maksimaalselt 5 kuni 10 cm.

Kui isolatsioonimaterjal puhutakse sisse väljast, siis saab sisepuhumiseks kasutatud avaused hiljem sulgeda 15 cm laiuse TESCON VANA-ga.

Esitatud faktid põhinevad teadusuuringute ja praktiliste kogemuste praegusel tasemel. Tootja jätab endale õiguse muuta ja arendada toote kujundust ja kasutusala ning muuta nendega seotud kvaliteedinõudeid. Paigaldamist oleme meelsasti valmis nõustama teadmiste kehtiva taseme kohaselt.

Täiendav info kasutamise ja konstruktsiooninõuete kohta on esitatud pro clima projekteerimis- ja kasutussoovitustes. Küsimuste korral helistada pro clima tehnilise nõustamise telefonile: +372 7405509

MOLL**bauökologische Produkte GmbH**

Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

eMail: info@proclima.de