

Paigaldusjuhend



1. Aluspinna ettevalmistus

Eemaldage pinnalt tolm, saepuru jms (pühkige või puhastage tolmuimejaga).



2. Märgistamine

Paigaldage TESCON FIX vertikaalselt müürilatile ja märkige pikkus sarika ülemise osani.



3. Mõõtu lõikamine

Renoveerimise liist mõõtu lõigata.

Soovitus:


Valmistage kohe ette liistud ka teiste liidete jaoks.

Selleks asetage mitu nurgaliistu üksteise peale ja lõigake ketassaga parajaks.




4. Aluspinna eelvalmistamine

Kruntige sarikad TESCON PRIMER-ga.

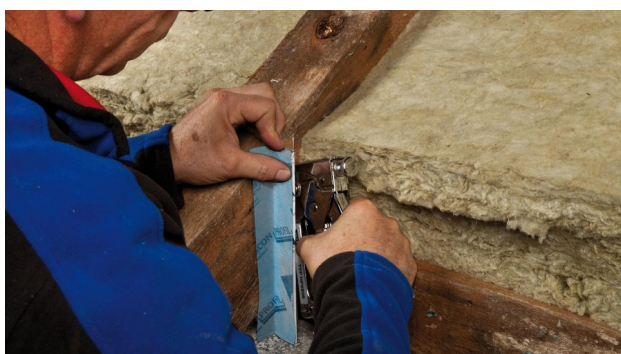

5. Liistu külge klammerdamine

Kinnitage TESCON FIX-i klambritega sarikate külge.

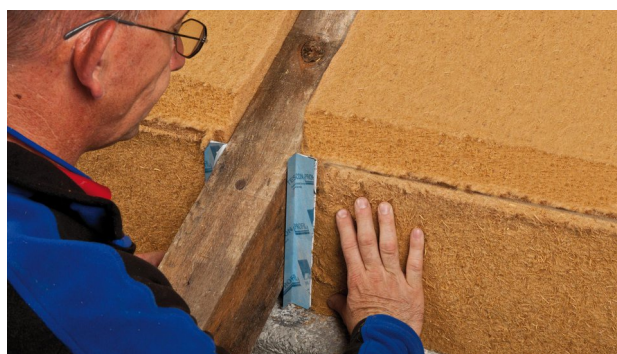

6. Soojustus vastu liistu

Asetage soojustus (nt puitkiud või tselluloos) ribad ja täitke juba paigaldatud sarikate vaheline soojustuse tühimik.



7. Kanga paigaldamine ja välja lõikamine

Asetage DASAPLANO 0,01 connect vastavalt paigaldusjuhistele ja sarikatele, lõigake välja nagu näidatud.



9. Kangale teipimine

Tõmmake eraldusriba ära ja kleepige liimiteip kinnitatud kanga külge.



11. Müüri vööga ühendamine

Kandke sarikate all müüri vööle ORCON F liimiriba (d = min 5 mm), kangas venimisvoldiga ühendusliimi sisse paigaldada.



8. Kanga kinnitamine liistule

Pöörake liimiteip täies ulatuses vastu sarikaid ja kinnitage kangas klambritega liistu valgele küljele.



10. Sarikatele teipimine

Kleepige teibi teine külg vastavalt sarikate külge.



12. Sarikate ülemisele küljele teipimine

Kleepige kangas liimiteibi TESCON VANA riba kasutades sarikate ülemisele küljele ja hõõruge kindlasti pro clima kinnisurumise abivahendiga PRESSFIX kõvasti kinni.



13. Nurkade sisselõige ja teipimine

Lõigake teibi nurgad sarikatega võrreldes nurga all ja kleepige tükk TESCON VANA selle kohale.




14. Kanga kleepimine sarikate alla

Kandke sarikate all müüri vööle ORCON F liimiriba (d = min 5 mm). Kleepige TESCON VANA-ga vööle ja sarikate alaküljele. Tehke nurkadesse diagonaalsed sisselõiked ja kleepige kinni.



15. Horisontaalne soojustus paigaldada

Täitke vahe kuni Müüri vöö välisservani soojustusega (nt puitkiud) - püstipidi kõik vahed.

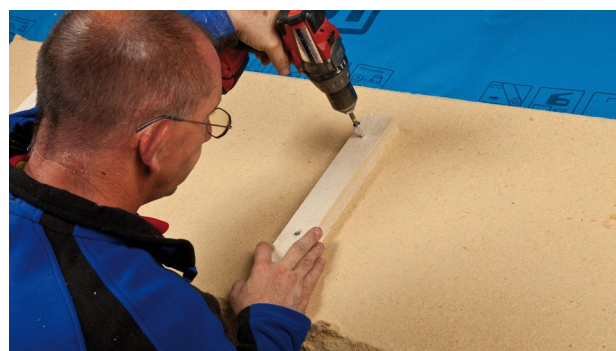

16. Pinna täispinnaline soojustamine

Katusepind sobiva paksusega puitkiudplaatidega soojustada. Sealjuures jälgida süsteemi DASAPLANO 0,01 connect juhiseid.

Aluspinnad

Enne klepimist tuleb aluspinnad harjaga puhtaks pühkida, lapiga üle käia või puhastada suruõhuga.

Külmunud aluspindadele ei saa kleepida. Kleebitavatel materjalidel ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid (nt rasva või silikooni). Aluspinnad peavad olema kuivad ja piisava kandevõimega.

Püsiv liimühendus on tagatud kõikide pro clima sise- ja väliskangastega, muude aurutõkke- ning õhutõkkekangastega nt PE-, PA-, PP- ja alumiiniumpaberite. Liimühenduste tegemine ja kleepimine on võimalik hõõveldatud ja lakitud puidu, kõvade plastide, kõvade puidupõhiste plaatide (puitlaast-, OSB, BFU-, MDF-plaatide) korral.

Konstruksiooni tugevuse seisukohast saadakse parimad tulemused väga kvaliteetsete aluspindade kasutamisel. Aluspinna sobivust tuleb kontrollida omal vastutusel, vajaduse korral on soovitatav teha proovikleppimised.

Mittekandvad aluspinnad soovitate eelnevalt töödelda TESCON PRIMER RP või TESCON SPRIMER-ga.

Raamtingimused

Liimühendusi ei tohi korrapäraselt tõmbejõududega koormata.

Hõõruda ühendus PRESSFIX-ga kõvasti vastu aluspinda. Jälgida, et vastusurve oleks piisav.

Tuule-, õhu- või vihmakindlaid liimühendusi on võimalik saavutada ainult voltideta paigaldatud aurutõketel, aluskatte- ja fassaadikangastega. Suurenenud õhuniiskusest tuleb järjekindla ja kiire õhutamisega vabaneda. Vajaduse korral paigaldada õhukuivatid.

Esitatud faktid põhinevad teadusuuringute ja praktiliste kogemuste praegusel tasemel. Tootja jätab endale õiguse muuta ja arendada toote kujundust ja kasutusala ning muuta nendega seotud kvaliteedinõudeid. Paigaldamist oleme meelsasti valmis nõustama teadmiste kehtiva taseme kohaselt.

Täiendav info kasutamise ja konstruktsiooninõuete kohta on esitatud pro clima projekteerimis- ja kasutussoovitustes. Küsimuste korral helistada pro clima tehnilise nõustamise telefonile: +372 7405509

MOLL**bauökologische Produkte GmbH**

Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

eMail: info@proclima.de