

Verwerkingsaanwijzingen

TESCON® **FIX**¹

Verwerkingsstappen



1. Ondergrond reinigen

Stof resp. spaanders verwijderen van de ondergrond (wegvegen of opzuigen).



2. Aftekenen

TESCON FIX loodrecht op de ringbalk plaatsen en de lengte tot aan de bovenzijde van de spant aftekenen.



3. Op lengte maken

De renovatiedeklat afzagen.

Tip: direct de deklatten voor de andere aansluitingen klaar maken. Daarvoor meerdere hoeken op elkaar leggen en met een cirkelzaag op de juiste lengte zagen.




4. Ondergrond voorbehandelen

De spanten met TESCO PRIMER voorbereiden.



5. Deklat vasttacken

TESCON FIX met tacknieten op de spant vastzetten.

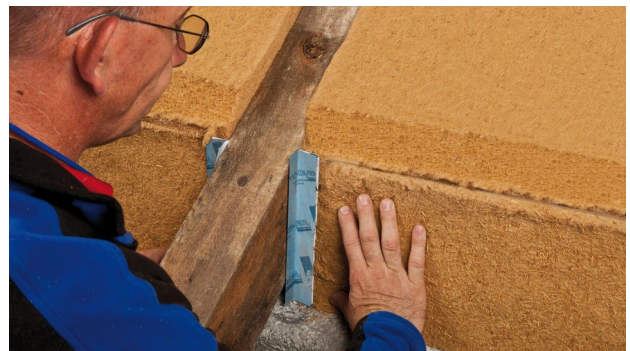

6. Isolatie aanbrengen


Een strook sorptief isolatiemateriaal (bijv. houtvezel of cellulose) tussen deklát en isolatiemateriaal schuiven.

Het isolatiemateriaal werd al eerder zonder holle ruimtes tot aan de bovenkant van de spant in het vak aangebracht.



7. Baan aanbrengen en op maat maken

DASAPLANO 0.01 connect overeenkomstig de richtlijnen voor verwerking aanbrengen en bij de spant op maat maken, zie afbeelding.

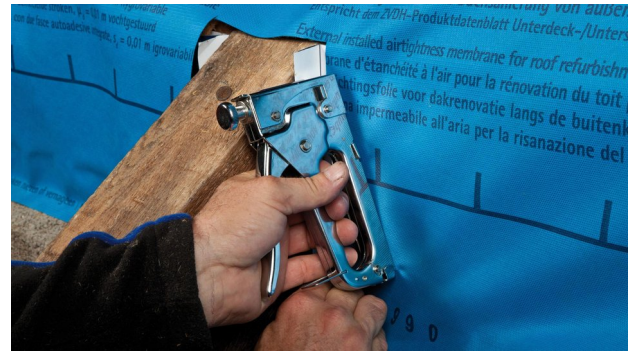

8. Baan op deklat vastzetten

Het kleefband volledig tegen de spanten klappen en de baan met tacknieten op de witte kant van de deklat vastzetten.



9. Op baan vastplakken

De strook afdeklafolie lostrekken en het kleefband op de vastgezette baan vastplakken.



10. Op spanten vastplakken

De andere kant van de band op dezelfde wijze op de spanten vastplakken.



11. Aansluiting op ringbalk

Een lijmrups (minstens 5 mm dik) ORCON F op de ringbalk aanbrengen, de baan met uitzettingsvouw aanbrengen en de lijm niet helemaal plat drukken.



12. Vastplakken op bovenkant spant

De baan op de bovenkant van de spant met een strook TESCON VANA vastplakken en met pro clima PRESSFIX stevig aanwrijven.



13. Hoeken insnijden en vastplakken

De hoeken van het kleeftband bij de spanten schuin insnijden en er een stuk TESCON VANA overheen plakken.



14. Baan onder spant vastplakken

Onder de spant een lijmrups ORCON F (minstens 5 mm dik) op de ringbalk aanbrengen.


Met TESCON VANA op de ringbalk en aan de onderkant van het spant vastlijmen.

De hoeken schuin insnijden en vastlijmen.



15. Loodrechte isolatie aanbrengen

Het vak tot aan de buitenkant van de ringbalk met sortatief isolatiemateriaal (bijv. houtvezel) - loodrecht geplaatst.

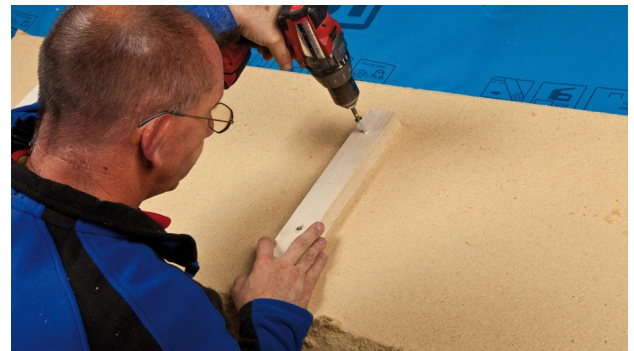

16. Isolatie over dakvlak aanbrengen

Over het dakvlak ter isolatie houtvezel-onderdakplaten van een geschikte dikte aanbrengen.

Daarvoor de aanwijzingen voor verwerking van DASAPLANO 0.01 connect volgen.

Ondergronden

Ondergronden voor het verlijmen reinigen.

Verlijming op bevroren ondergronden is niet mogelijk. Er mogen geen afstotende stoffen op de te verlijmen materialen aanwezig zijn (bijv. vetten of siliconen). Ondergronden moeten voldoende droog en dragend zijn.

Een duurzame verlijming wordt bereikt op alle pro clima binnen- en buitenbanen (damprem- en luchtdichtingsbanen) evenals op PE, PA, PP en aluminium folies voor het realiseren van luchtdichtheid.

Verlijming is mogelijk op geschaafd en gelakt hout, harde kunststoffen, harde houtderivaatplaten (spaan-, OSB- en BFU-platen).

De beste resultaten voor een veilige constructie bereikt u op kwalitatief hoogwaardige ondergronden. U dient zelf te controleren of de ondergrond geschikt is, eventueel is een testverlijming aan te bevelen.

Bij niet-dragende ondergronden en ongeschaafd hout wordt voorbehandeling met TESCON PRIMER aanbevolen.

Randvoorwaarden

De verlijmingen mogen niet op trek belast worden.

Kleeftbanden stevig vastwrijven. Voor voldoende tegendruk zorgen.

Wind-, luchtdichte of regendichte verlijmingen zijn alleen realiseerbaar op plooi- of aangebrachte dampremmen resp. onderdak- en gevelbanen.

Te hoge ruimteluchtvochtigheid snel en consequent afzuigen. Eventueel een bouwdroger plaatsen.

De getoonde informatie heeft betrekking op de huidige stand van onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Eventuele wijzigingen aan aanbevolen constructies, verwerking en doorontwikkeling en de daarmee gepaard gaande kwaliteitswijzigingen van de afzonderlijke producten worden voorbehouden. Wij informeren u graag over de actuele technische kennisstand ten tijde van de installatie.

Verdere informatie over de verwerking en de constructiedetails vindt u in de pro clima plannings- en toepassingsaanbevelingen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de technische hotline van pro clima
BE ISOPROC cvba: +32 (0) 15 62 19 35
Email: technical@isoproc.be

MOLL**bauökologische Produkte GmbH**

Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

eMail: info@proclima.de