

Paigaldusjuhend



1. Ettevalmistus

Aluspinnad peavad olema kandevõimelised, kuivad, siledad, tolmu-, silikooni- ja rasvavabad. Pühkige aluspinnad puhtaks, vajaduse korral kasutage tolmuimejat ja puhastage.



2. Kleepimine tuuletõkkekangaste välistingimustes

Nähtamatud ülekatete liited vahedega fassaadikate taga (nt SOLITEX FRONTO QUATTRO). Asetage TESCON INVIS keskkohaga kanga ülekatte liitekohale, kerige lahti ja teipige voltideta järk-järgult kinni.



3. Hõõruge teip kinni!

Jälgige piisavat vastusurvet. Eriti tõhusalt ja käsi säästvalt saab seda hõõruda kinnisurumise abivahendiga PRESSFIX.



4. Alternatiiv: kleepimine DUPLEX-ga

Ülekatete kleepimine DUPLEX-ga. Peamine kangas eemale lükata ja DUPLEX alumise kangale kleepida.

Eriti tõhusalt ja käsi säästvalt saab seda hõõruda kinnisurumise abivahendiga PRESSFIX. Jälgige piisavat vastusurvet.



5a. Ühendus põrandaplaat

Ühendused põrandaplaadiga või muude mineraalsete aluspindadega või karedate aluspindadega teostada ühendusliimiga ORCON F. Puhastage aluspind. Kandke pinnale vähemalt 5 mm paksune süsteemi ühendusliimi ORCON F liimiriba (ebatasastel pindadel vajaduse korral paksem).



5b. Ühendus põrandaplaat

Pange kangas koos venimissilmusega liimimassi sisse. Ärgesuruge liimiriba täiesti lamedaks, et võimaldada hoone osade suhtelist liikumist.



6a. Ühendused OSB / hõõveldatud puit

Tuuletõkkekangastega tuulekindlad ühendused siledatele, mitte mineraalsetele aluspindadele näiteks puidupõhised plaatidele või hõõveldatud puidule asetage TESCON INVIS keskkohaga liitele ja teipige voltideta järk-järgult kinni.




7. Kleepimised puitkiudplaatidega (MDF)

Kleepige puitplaatidest (MDF) aluskatused TESCON INVIS abil. Asetage TESCON INVIS keskkohaga puitkiudplaadi liitele ja teipige voltideta järk-järgult kinni. Hõõruge kindlasti teip tugevasti kinni! Kruntige puitkiudplaadid TESCON PRIMER RP-ga või TESCON SPRIMER-ga.



6b. Ühendused saekaredate aluspindadega

Saekaredate sarikate või pärlinitega ühendamiseks kasutada ühendusliimi ORCON F. ORCON F pinnale kanda vähemalt 5 mm paksune liimiribana (ebatasastel pindadel vajaduse korral paksem). Asetage kangas koos venimissilmusega liimimassi sisse ja ärge suruge liimiriba täiesti lamedaks.

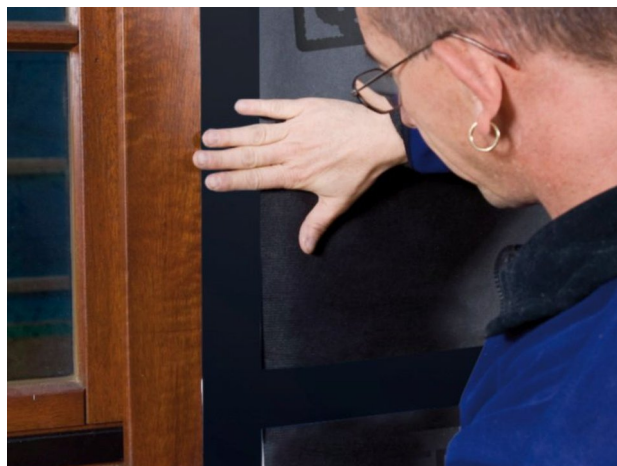


8. Ühendamine aknaga

Universaalse ehitusteibiga TESCON INVIS-ga teipida kangas tuultpidavalt ja vettjuhtivalt lengi külge. Hõõruge kindlasti teip tugevasti kinni PRESSFIX-ga!



9a. Ühendused kaablitega

Tõmmake tihendusmansetid KAFLEX ja ROFLEX läbi kaablite või torude, pange vastu aluspinda ja kleepige kinni. Kaablimansetid on iseliimuvad. Kleepige torumansetid aluspinna külge TESCON INVIS abil. Hõõruge kindlasti teip tugevasti kinni PRESSFIX-ga! Jälgige piisavat vastusurvet.

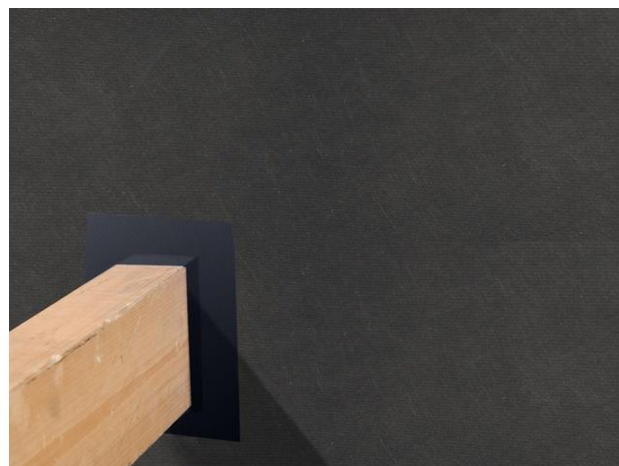

9b. Detail: talaläbiviik

Tuulekindel ja vett juhtiv ühendus TESCON INVIS-e ja (hõõveldatud) taladega. Liimimise järjekord: 1. all, 2. vasakul ja paremal, 3. ülal. Saekaredate taladega ühendamine ühendusliimiga ORCON F

Aluspinnad

Enne kleepimist tuleb aluspinnad harjaga puhtaks pühkida, lapiga üle käia või puhastada suruõhuga. Külmunud aluspindadele ei saa kleepida. Kleebitavatel materjalidel ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid (nt rasva või silikooni). Aluspinnad peavad olema piisavalt kuivad ja kandevõimelised.

Püsiv liimühendus on tagatud kõikide pro clima sise- ja väliskangastega, muude aurutõkke- ning õhutõkkegangastega (nt PE-, PA-, PP- ja alumiiniumpaberite) või rippes/toetaval aluspinnal aluskatte- ja tuuletõkkekangastega (nt PP- ja PET-kiledega). Liimühenduste tegemine ja kleepimine on võimalik hõõveldatud ja lakitud puidu, kõvade plastide või metallpindade (nt torud, aknad jne), ülekrohvitavate vahtplastide ning kõvade puidupõhiste plaatide (puitlaast-, OSB, BFU-, MDF-plaatide) korral.

Puitkiudplaadid või siledad mineraalsed aluspinnad on vaja eelnevalt töödelda TESCON PRIMER RP või TESCON SPRIMER-ga. Betoonest või krohvist aluspinnad ei tohi olla liivased ja pudedad.

Konstruksiooni tugevuse seisukohast saadakse parimad tulemused väga kvaliteetsete aluspindade kasutamisel. Aluspinna sobivust tuleb kontrollida omal vastutusel, vajaduse korral on soovitatav teha proovikleepimised. Mittekandvad aluspinnad soovitage eelnevalt töödelda TESCON PRIMER RP või TESCON SPRIMER-ga.

Raamtingimused

Liimühendusi ei tohi korrapäraselt tõmbejõududega koormata. Peale ülekatete teipimist peab paigaldatav roovitus kandma soojustuse raskust. Ülekatete liitekohad toetada. Hõõruda ühendus PRESSFIX-ga kõvasti vastu aluspinda. Jälgida, et vastusurve oleks piisav. Tuule-, õhu- või vihmakindlaid liimühendusi on võimalik saavutada ainult voltideta paigaldatud aurutõketel, aluskatte- ja fassaadikangastega. Suurenenud õhuniiskusest tuleb järjekindla ja kiire õhutamisega vabaneda. Vajaduse korral paigaldada õhukuivatid. Üle krohvides palume arvestada krohvitootja mitteimavate aluspindade soovitusi. Vajadusel kasutada nakkeparandajat.

Esitatud faktid põhinevad teadusuuringute ja praktiliste kogemuste praegusel tasemel. Tootja jätab endale õiguse muuta ja arendada toote kujundust ja kasutusala ning muuta nendega seotud kvaliteedinõudeid. Paigaldamist oleme meelsasti valmis nõustama teadmiste kehtiva taseme kohaselt.

Täiendav info kasutamise ja konstruktsiooninõuete kohta on esitatud pro clima projekteerimis- ja kasutussoovitustes. Küsimuste korral helistada pro clima tehnilise nõustamise telefonile: +372 7405509

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
 Rheintalstraße 35 - 43
 D-68723 Schwetzingen
 Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
 eMail: info@proclima.de