

### Paigaldusjuhend



#### 1. Nurgelised läbiviigud

Eemaldage eraldusribad esimeselt kahelt küljelt.




#### 2. Läbiviikudele kleepimine

Lükake teip allesjäänud eraldusribadest hoides nurka ning kleepige läbiviigule, nt palgile.



#### 3. Pindadele kleepimine

Eemaldage ülejäänud eraldusribad ja kleepige teip pinnale. Hõõruge seda seejuures tugevalt vastu pinda, nt pressimisvahendiga PRESSFIX.

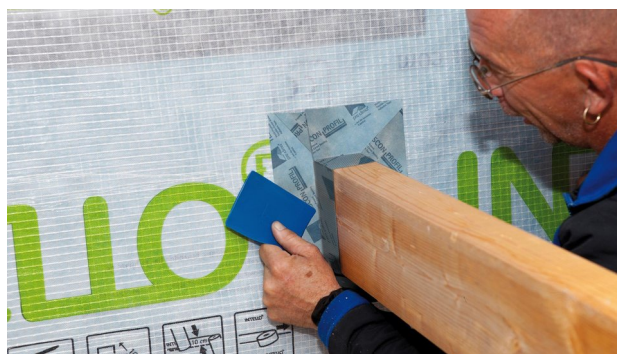

#### 4. Kleepige ümbertringi

Kleepige seejärel nurgateibiga TESCON PROFIL. Valmis.



#### 5. Teipimine toru külge...

Lihtne teipimine kuni 40 mm läbimõõduga torude või kaablite külge vormidetailiga TESCON INVEX, nt siis, kui nende otsad ...



#### 6. ... või kaabli külge

... ei ole enam ligipääsetavad, mistõttu ei saa ROFLEX- või KAFLEX-tihendusmansette enam kasutada.

Toru või kaablit tuleb lisaks mehaaniliselt kinnitada.



### 7. Kleepimine pale nurka

Eemaldage eralduskile ja kleepige teip piidale.

Eemaldage seejärel ülejäänud eralduskiled ja kleepige teip pinnale.



### 8. Teipige pale üleni ära

Lõpuks teipige piit üleni ära, nt TESCON VANA teibiga.

Valmis.

## Aluspinnad

Enne kleepimist tuleb aluspinnad harjaga puhtaks pühkida, lapiga üle käia või puhastada suruõhuga. Külmunud aluspindadele ei saa kleepida. Kleebitavatel materjalidel ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid (nt rasva või silikooni). Aluspinnad peavad olema kuivad ja piisava kandevõimega.

Püsiv liimühendus on tagatud kõikide pro clima sise- ja väliskangastega, muude aurutõkke- ning õhutõkkekangastega (nt PE-, PA-, PP- ja alumiiniumpaberite) või aluslae-/aluskattekangaste ja tuuletõkkekangastega (nt PP- ja PET-kiledega). Liimühenduste tegemine ja kleepimine on võimalik hõõveldatud ja lakitud puidu, kõvade plastide või mittekorrodeerivate metallpindade (nt torud, aknad jne) ning kõvade puidupõhiste plaatide (puitlaast-, OSB, BFU-, MDF-plaatide) korral.

Puitkiudplaadid või siledad mineraalsed aluspinnad on vaja eelnevalt töödelda TESCON PRIMER RP või TESCON SPRIMER-ga. Betoonist või krohvist aluspinnad ei tohi olla liivased ja pudedad.

Konstruksiooni tugevuse seisukohast saadakse parimad tulemused väga kvaliteetsete aluspindade kasutamisel. Aluspinna sobivust tuleb kontrollida omal vastutusel, vajaduse korral on soovitatav teha proovikleepimised. Mittekandvad aluspinnad soovitame eelnevalt töödelda TESCON PRIMER RP või TESCON SPRIMER-ga.

## Raamtingimused

Liimühendusi ei tohi korrapäraselt tõmbejõududega koormata. Hõõruda ühendus PRESSFIX-ga kõvasti vastu aluspinda. Jälgida, et vastusurve oleks piisav. Tuule-, õhu- või vihmakindlaid liimühendusi on võimalik saavutada ainult voltideta paigaldatud aurutõketel, aluskatte- ja fassaadikangastega. Suurenenud õhuniiskusest tuleb järjekindla ja kiire õhutamisega vabaneda. Vajaduse korral paigaldada õhukuivatid.

Esitatud faktid põhinevad teadusuuringute ja praktiliste kogemuste praegusel tasemel. Tootja jätab endale õiguse muuta ja arendada toote kujundust ja kasutusala ning muuta nendega seotud kvaliteedinõudeid. Paigaldamist oleme meelsasti valmis nõustama teadmiste kehtiva taseme kohaselt.

Täiendav info kasutamise ja konstruktsiooninõuete kohta on esitatud pro clima projekteerimis- ja kasutussoovitustes. Küsimuste korral helistada pro clima tehnilise nõustamise telefonile: +372 7405509

### MOLL

**bauökologische Produkte GmbH**  
Rheintalstraße 35 - 43  
D-68723 Schwetzingen  
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0  
eMail: [info@proclima.de](mailto:info@proclima.de)