

Käsitlemine AEROFIXX



1. AEROFIXXi ettevalmistamine

Pihustuspüstol ei ole veel ühendatud suruõhusüsteemiga. Keerake pihustusotsak maha ja pange valmis sobiv pihustusdüüs.



2. Vorsti sissepanek

Pange pihustuspüstolisse AEROSANA VISCONN või AEROSANA VISCONN FIBRE 600 ml vorst. Enne esmakordset kasutamist ja aeg-ajalt pihustage silindrisse määrdus-, hooldus- või silikoonõli.




3. Vorsti avamine

Tõmmake vorst AEROFIXXist veidi välja ja lõigake lõikenõela või kääridega lahti. Seejärel laske uuesti tagasi libiseda.




4. Pihustuspea tagasikruvimine

Pihustuspea tagasipanekul kontrollige, kas sisemine pihustusdüüs on ühtlaselt vastu vorsti.

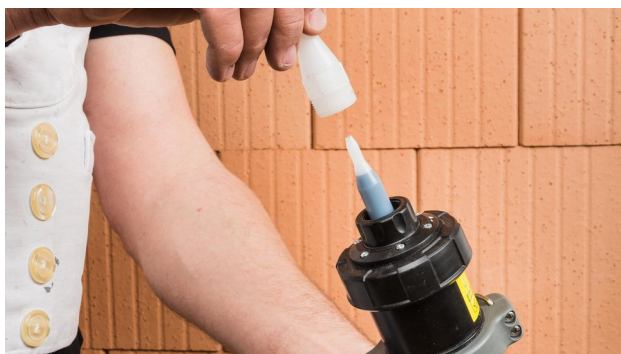

5. Õhudüüsi sissepanemine

Keerake õhudüüs käsitsi pihustuspeasse.

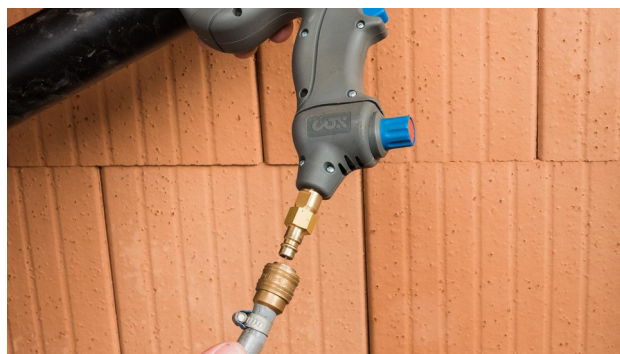

6. AEROFIXXi ühendamine

Ühendage pihustuspüstol suruõhusüsteemiga. Õhutarve on u 250 l/min. Reguleerige reduktoril rõhu väärtuseks 6 baari.



7. Õhukoguse reguleerimine

Õhukoguse reguleerimine pihustusseadmel.

Põhiseadistus: „voll auf“ (täiesti lahti) ja pool pööret tagasi.



9. Kaugus pihustamisel

Kaugus aluspinnast peab olema u 10 cm.

Pihustamine toimub rist-suunas aluspinnaga.



11. Pindade katmine

Parim kattekiht saadakse siis, kui üks kiht kantakse peale horisontaalselt ja seejärel teine vertikaalselt.


Seejuures kattuvad üksikud pihustusribad.



8. Materjalikoguse reguleerimine

Keerake pihustsdüüsi all olevat võru:

materjali kogus suureneb suunas „Raupenauftrag“ (riba pealekandmine),
- väheneb suunas „Sprühauftrag“ (pihustamine),
põhiseadistus: keskasend.

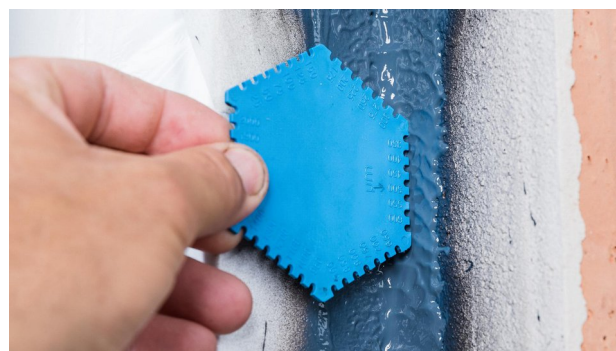

10. Kihi paksus

Minimaalne paksus on 600 µm.

Palun kontrollige mõõtesablooniga.

Minimaalne paksus on saavutatud, kui tekib kergelt laineline mittevoolav pidev pind (apelsininahk).




12. Vuukide täitmine (riba pealekandmine)

Keerake pihustsdüüsi all olev võru riba pealekandmise („Raupenauftrag“) asendisse ja täitke vuuk tihendusmaterjaliga.



13. Vuukide ülepihustamine

Lõpetuseks keerake võru jälle pihustamise („Sprühauftrag“) asendisse ja katke vuuk paksult tihendusmaterjaliga.

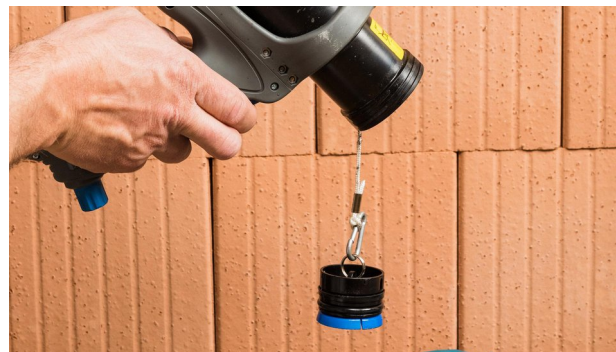


14. Vorsti eemaldamine

Keerake pihustusotsak maha ja võtke sisemine pihustusdüüs ära. Suruge tühi vorst suruõhuga materjalitorust välja.



15. Uuesti täitmine

Vajaduse korral puhastage seade. Lükake kolb uuesti pihustuspüstolisse ja pange kohale uus vorst.

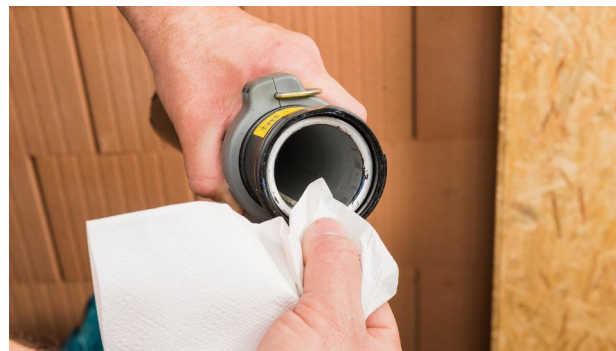


16. AEROFIXXi puhastamine

Keerake pihustusotsak maha ja võtke vorst välja. Pühkige seade niiske lapiga puhtaks. Loputage pihustinõela ja pihustuspead veega. Koguge pesuvehi kokku ja kõrvaldage see eeskirjade kohaselt.

Ohutusjuhised:

Lugege AEROFIXXiga kaasas olevaid ohutusjuhiseid. Kehtivad suruõhuseadmetega töötamise kohta käivad üldised ohutusjuhised. Kasutamisel kandke isikukaitsevahendeid.

Räästa renoveerimine (AEROFIXX)

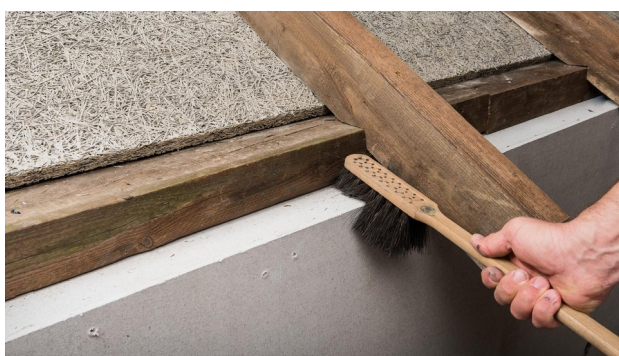

1. Ettevalmistus

Pühkige aluspinnad puhtaks, vajaduse korral kasutage tolmuimejat ja puhastage.



2. Pihustamine sõlmedesse

Pihustage küljelt sarikate / vöö ühendustele ohtralt materjali, nii et kõik võimalikud ehitusdetailide liikumised oleksid kompenseeritud.



3. Jätka ümberringi

Kandke ka sarikate alla nurkadesse AEROSANA VISCONN / FIBRE.



4. Laiade vuukide sulgemine

Lülitage AEROFIXX „Raupenauftrag“ (riba pealekandmine), pealekandmiseks ja täitke vuuk (siin müürlati ja seina vahe) täielikult AEROSANA VISCONN / FIBRE-ga.



5. Vuuk laialt ülepihustada

Seejärel asetage AEROFIXX „Sprühauftrag“ (pihustamine) ja pihustage üle kogu ühenduse. Kandke materjal ühendatavatele pindadele vähemalt 30 mm laiussega.

Minimaalne paksus on saavutatud, kui tekib kergelt laineline mittevoolav pidev pind (apelsininahk).



6. Kasutamine krundina

Vajadusel kandke AEROSANA VISCONN / FIBRE krundina puidule, millele hiljem tuleb paigaldada renoveerimise aurutõke (nt DASATOP).



7. Ühenduse kleepimine

Pärast täielikku kuivamist renoveerimise aurutõke nt TESCON VANA-ga õhupidavaks teipida.

Talade ühendused (AEROFIXX)



1. Esialgne olukord



3. Vuugi laiuse kontroll

Kuni 3 mm vuugid saab täita AEROSANA VISCONN-ga.
Kuni 20 mm vuugid saab täita AEROSANA VISCONN FIBRE-ga.
Vuuk täita materjaliga vähemalt vuugi poole laiuse ulatuses.



5. Vuukide täitmine

Vuugid täita täielikult AEROSANA VISCONN / FIBRE-ga.




2. Ettevalmistamine

Aluspinnad puhastada nt tolmuimejaga või pühkida.




4. Seadme reguleerimine

AEROFIXX häälestada „Raufenauftrag“ (riba pealekandmine).

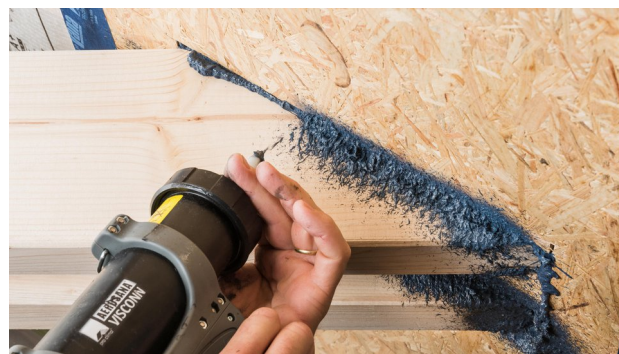

6. Laiad vuugid täiendavlt pihustada

AEROFIXX häälestada „Sprühauftrag“ (pihustamine ja ühenduse pind veelkord üle pihustada).
Kandke materjal ühendatavatele pindadele vähemalt 30 mm laiuselt.
Minimaalne paksus on saavutatud, kui tekib kergelt laineline mittevoolav pidev pind (apelsininahk).

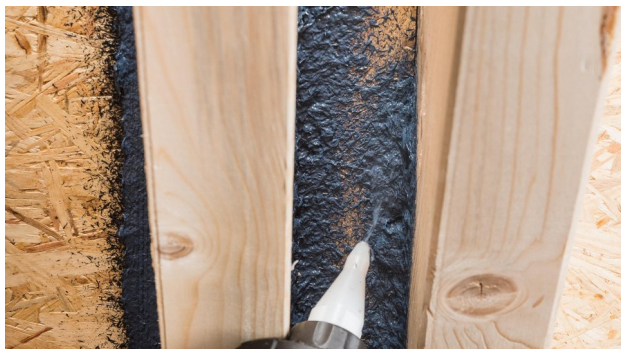

7. Detailidega töötamine

Lihtsalt saab pihustada isegi raskesti ligipääsetavaid kohti.



8. Ühenduse kontrollimine

Tihendage puudused pintsli ja AEROSANA VISCONN / FIBRE abil.



9. Valmis sarikate ühendused

Aknaühendus AEROFIXX-ga




1. Esialgne olukord

Aken on juba paigaldatud, aknavuuk on täidetud soojustusega.



2. Ettevalmistamine

Pühkige aluspinnad puhtaks, vajaduse korral kasutage tolmuimejat ja puhastage.

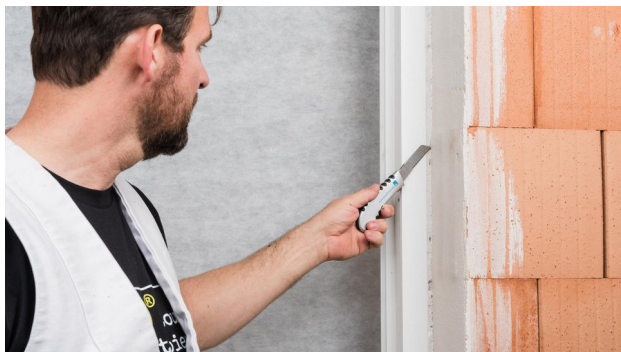

3. Vahu mahalõikamine

Lõigake vahtsoojustusmaterjal pärast kõvastumist raamiga ühetasaseks.



4. Katke aknad kaitsekilega

Seejuures jätkke AEROSANA VISCONN / FIBRE ühendamiseks lengile vähemalt 6 mm laiune riba.

Teise võimalusena eemaldage vuugist soojustus nii, et välimisel lengi külghendusel tekiks puhas pind.



5. Tihendusaine pihustamine

Pihustage AEROSANA VISCONN / FIBRE rohkelt raamile, vuugile ja külgnevale müüritisele. Pihustage materjali ühtlaselt. Poorid või praod tuleb materjaliga üle ujutada. Minimaalne paksus on saavutatud, kui tekib kergelt laineline mittevoolav pidev pind (apelsininahk).



6. Jätka ümberringi

Kõigile neljale küljele ja müüritisele pihustada AEROSANA VISCONN / FIBRE-ga.



7. Kontrollige ühendust


Parandage olemas olevad puudused pintli ja AEROSANA VISCONN / FIBRE abiga.



8. Kasutamine sise- ja välistingimustes

AEROSANA VISCONN / FIBRE saab kasutada nii sisemisel kui ka välimisel akna ühenduses.

Paigaldamine on mõlemal juhul samasugune.

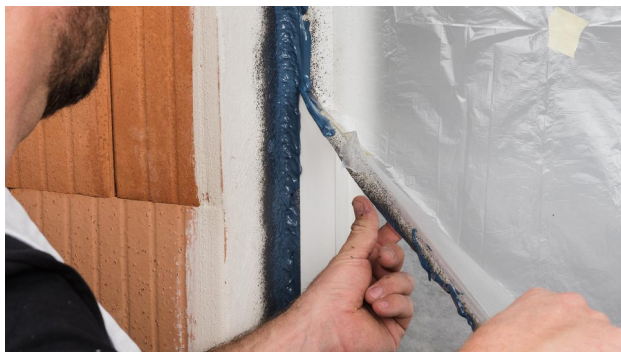

9. Kaitsekile eemaldamine

Kindlasti eemaldage paigaldatud kaitsekile enne AEROSANA VISCONN / FIBRE kuivamist.

Eemaldage aknaraamilt AEROSANA VISCONN / FIBRE jäägid koheselt niiske lapiga.

Raamtingimused

AEROFIXX ühendada kompressoriga, mille võimsus on >300 l/min. Rõhk reguleeritakse väärtusele 6 bar-i. AEROFIXX-ga saab kasutada kõiki 600 ml kilepakendis („vorstina“) pakendatud AEROSANA VISCONN tooteid. Pihustuspea keeramisega on võimaldav valida vuukide täitmise ja pihustamise vahel.

Esitatud faktid põhinevad teadusuuringute ja praktiliste kogemuste praegusel tasemel. Tootja jätab endale õiguse muuta ja arendada toote kujundust ja kasutusala ning muuta nendega seotud kvaliteedinõudeid. Paigaldamist oleme meelsasti valmis nõustama teadmiste kehtiva taseme kohaselt.

Täiendav info kasutamise ja konstruktsiooninõuete kohta on esitatud pro clima projekteerimis- ja kasutussoovitustes. Küsimuste korral helistada pro clima tehnilise nõustamise telefonile: +372 7405509

MOLL

bauökologische Produkte GmbH

Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

eMail: info@proclima.de