Verarbeitungshinweise
DASATOP® FIX

Verarbeitungsschritte

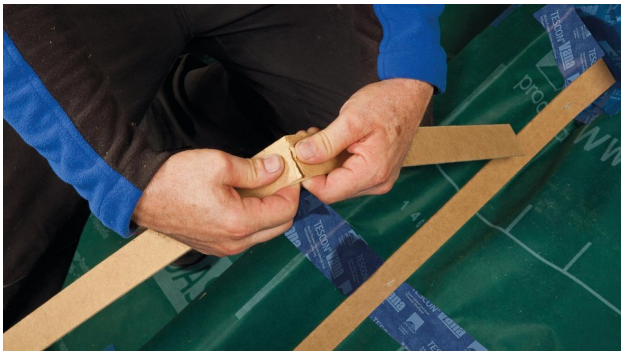

1. Von Hand ablängen
Leiste einfach in der gewünschten Länge abbrechen.



2. Leiste fixieren
Leiste DASATOP FIX am Sparren positionieren und z. B. mit einem Schlagtacker befestigen.

Rahmenbedingungen

Abstand der Befestigungsmittel ca. 15 cm

Die dargestellten Sachverhalte beziehen sich auf den Stand der aktuellen Forschung und der praktischen Erfahrung. Wir behalten uns Änderungen der empfohlenen Konstruktionen und der Verarbeitung sowie die Weiterentwicklung und die damit verbundene Qualitätsänderung der einzelnen Produkte vor. Wir informieren Sie gern über den aktuellen technischen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Verlegung.

Weitere Informationen über die Verarbeitung und Konstruktionsdetails enthalten die pro clima Planungs- und Anwendungsempfehlungen. Bei Fragen erreichen Sie die technische Hotline von pro clima unter +49 6202 2782 45.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany
Telefon: +49 6202 2782 0
eMail: info@proclima.de