Verarbeitungshinweise
DASATOP® FIX

Verarbeitungsschritte

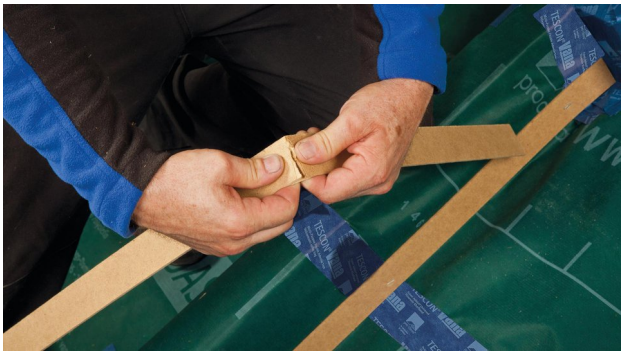

1. Von Hand ablängen

Leiste einfach in der gewünschten Länge abbrechen.

2. Leiste fixieren

Leiste DASATOP FIX am Sparren positionieren und z. B. mit einem Schlagtacker befestigen.

Rahmenbedingungen

Abstand der Befestigungsmittel ca. 15 cm

Die dargestellten Sachverhalte beziehen sich auf den Stand der aktuellen Forschung und der praktischen Erfahrung. Wir behalten uns Änderungen der empfohlenen Konstruktionen und der Verarbeitung sowie die Weiterentwicklung und die damit verbundene Qualitätsänderung der einzelnen Produkte vor. Wir informieren Sie gern über den aktuellen technischen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Verlegung.

Weitere Informationen über die Verarbeitung und Konstruktionsdetails enthalten die pro clima Planungs- und Anwendungsempfehlungen. Bei Fragen erreichen Sie die technische Hotline von pro clima unter +41 (0) 61 511 38 45.

pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH-4058 Basel
Fon: +41 (0) 52 543 06 50
eMail: info@proclima.ch