Consignes de mise en oeuvre DASATOP® FIX

Etapes de pose

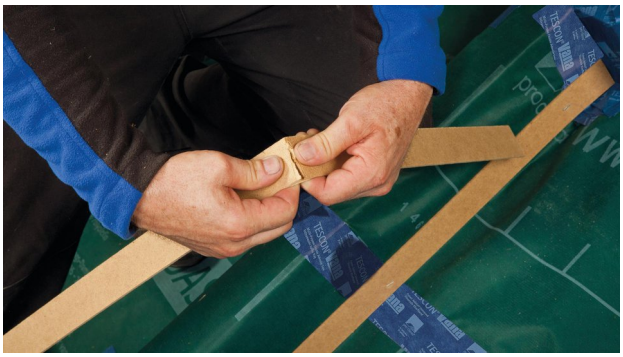

1. Mettez la latte à longueur, à la main

Brisez simplement la latte à la longueur souhaitée.

2. Fixez la latte

Positionnez la latte DASATOP FIX sur le chevron, puis fixez-la par exemple avec un marteau agrafeur.

Conditions générales

Entraxe des fixations environ 15 cm.

Les faits exposés ici font référence à l'état actuel de la recherche et de l'expérience pratique. Nous nous réservons le droit de modifier les constructions recommandées et la mise en œuvre et de perfectionner les différents produits, avec les éventuels changements de qualité qui y seraient liés. Nous vous informons volontiers de l'état actuel des connaissances techniques au moment de la pose.

Pour de plus amples informations sur la mise en œuvre et les détails de construction, consultez les recommandations de conception et d'utilisation pro clima. Pour toute question, vous pouvez téléphoner à la hotline technique pro clima au +49 (0) 62 02 - 27 82.45

pro clima schweiz GmbH
Teichgässlein 9
CH-4058 Basel
Tél: +41 (0) 22 518 18 98
eMail: info@proclima.ch