Paigaldusjuhend

ROFLEX

Iseliimuvad torumansett ühele, sinine/must, 15–30 mm

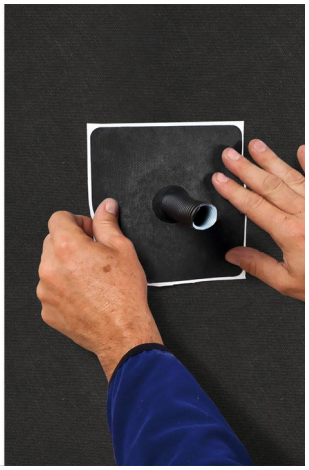

1. Kaabli / toru läbitõmbamine ja rihtimine

Puhastage aluspind, tõmmake toru või kaabel läbi EPDM-is oleva eelnevalt stantsitud augu, pange mansett aluspinnale ja rihtige paika.

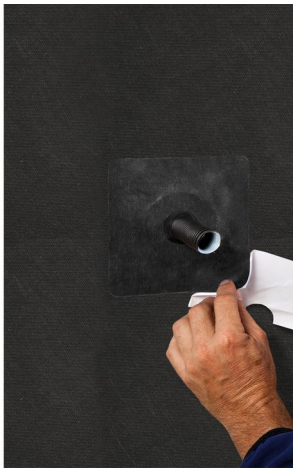

2. Eralduskile eemaldamine

Eemaldage tükk haaval eralduskile.

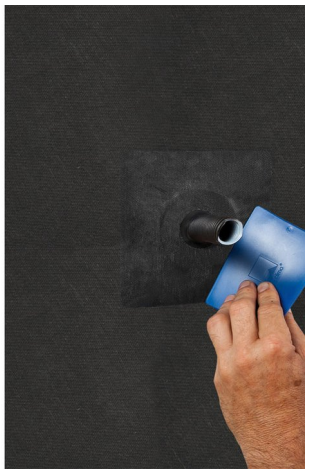

3. Manseti kleepimine

Kleepige mansett aluspinnale ja hõõruge kindlasti tugevasti kinni. Hõõruge teip kõvasti kinni kinnisurumise abivahendiga PRESSFIX.

Mansett kuni 9-kaablikõrile 15–30 mm

1. Ettevalmistus

Aluspinnad peavad olema kandevõimelised, kuivad, siledad, tolmu-, silikooni- ja rasvavabad. Pühkige aluspinnad puhtaks, vajaduse korral kasutage tolmuimejat ja puhastage.

2. Šablooni paigaldamine

Võtke paigalduskomplekt kilepakendist välja. Pange EPDM-mansett pappalusele. Pange selle peale stantsimisšabloon ja rihtige servad EPDM-iga ühetasaseks.

3. Aukude stantsimine

Komplekti kuuluva messingtoru ja haamriga stantsige vajalik arv auke.

Palun arvestada:
mitte stantsida aluspinnal, mis on tundlik kahjustustele. Pappalus ei ole piisav kaitse aluspinnale.

4. Torude läbiviimine

Tõmmake torud järk-järgult ROFLEX 20 multi mansetist läbi. Seejuures viige mansett lapiti tihendatava aluspinna juurde ja rihtige välja.

5. Kleepimine

Kleepige ümbertringi kinni süsteemi ehitusteibiga TESCON VANA või TESCON INVIS. Pange teip keskele ja kontrollige, kas on olemas piisav vastusurve. Aluskatuste korral pöörake tähelepanu veekindlatele ülekattekohtadele (esmalt kleepige alt, seejärel vasakult-paremalt ning lõpuks ülevalt).

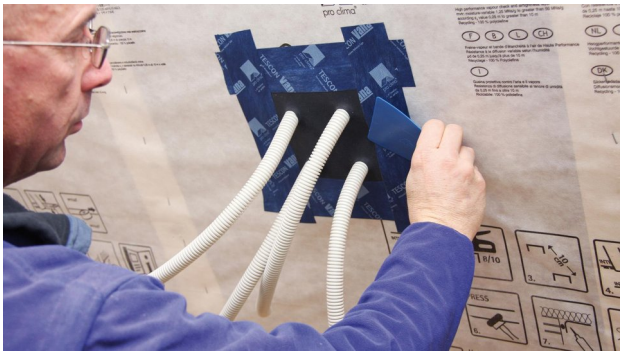

6. Hõõruge teip kinni!

Eriti efektiivselt ja käsi säästvalt saab seda teha kinnisurumise abivahendiga PRESSFIX.

ROFLEX 30 – 320 mm

1. Torumanseti üle toru tõmbamine ja rihtimine

Valige mansett vastavalt toru läbimõõdule, tõmmake see torule, viige aluspinna juurde ja rihtige välja.

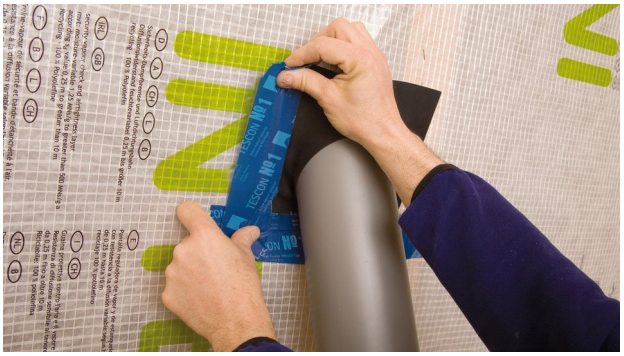

2. Manseti kleepimine ja tugevasti kinni hõõrumine

Kleepige mansett aluspinnale ja hõõruge kindlasti tugevasti kinni.
Seejuures kontrollige, kas on olemas piisav vastusurve.
Eriti tõhusalt ja käsi säästvalt saab seda hõõruda kinnisurumise abivahendiga PRESSFIX.

3. Kasutatav ka välistingimustes

Kõik ROFLEX-i mansetid on kasutatavad ka välistingimustes, näiteks aluskatuste puhul. Seejuures on oluline kasutada süsteemi ehitusteipi TESCON VANA või TESCON INVIS veekindla SOLID-liimainega.

Aluspinnad

Enne kleepimist tuleb aluspinnad harjaga puhtaks pühkida, lapiga üle käia või puhastada suruõhuga. Külmunud aluspindadele ei saa kleepida. Kleebitavatel materjalidel ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid (nt rasva või silikooni). Aluspinnad peavad olema kuivad ja piisava kandevõimega.

Püsiv liimühendus on tagatud kõikide pro clima sise- ja väliskangastega, muude aurutõkke- ning õhutõkkekangastega (nt PE-, PA-, PP- ja alumiiniumpaberite) või rippes/toetaval aluspinnal aluskatte- ja tuuletõkkekangastega (nt PP- ja PET-kiledega).
Liimühenduste tegemine ja kleepimine on võimalik hööveldatud ja lakitud puidu, kõvade plastide või metallpindade (nt torud, aknad jne) ning kõvade puidupõhiste plaatide (puitlaast-, OSB, BFU-, MDF-plaatide) korral.
Puitkiudplaadid või siledad mineraalsed aluspinnad on vaja eelnevalt töödelda TESCON PRIMER RP või TESCON SPRIMER-ga. Betoonist või krohvist aluspinnad ei tohi olla liivased ja pudedad.

Konstruktsiooni tugevuse seisukohast saadakse parimad tulemused väga kvaliteetsete aluspindade kasutamisel. Aluspinna sobivust tuleb kontrollida omal vastutusel, vajaduse korral on soovitatav teha proovikleepimised. Mittekandvad aluspinnad soovitame eelnevalt töödelda TESCON PRIMER RP või TESCON SPRIMER-ga.

Raamtingimused

Liimühendusi ei tohi korrapäraselt tõmbejõududega koormata.
Hõõruda ühendus PRESSFIX-ga kõvasti vastu aluspinda. Jälgida, et vastusurve oleks piisav.
Tuule-, õhu- või vihmakindlaid liimühendusi on võimalik saavutada ainult voltideta paigaldatud aurutõketel, aluskatte- ja fassaadikangastega. Suurenenud õhuniiskusest tuleb järjekindla ja kiire õhutamisega vabaneda. Vajaduse korral paigaldada õhukuivatid.

Esitatud faktid põhinevad teadusuuringute ja praktiliste kogemuste praegusel tasemel. Tootja jätab endale õiguse muuta ja arendada toote kujundust ja kasutusala ning muuta nendega seotud kvaliteedinõudeid. Paigaldamist oleme meelsasti valmis nõustama teadmiste kehtiva taseme kohaselt.

Lisateavet paigalduse ja konstruktsiooniliste üksikasjade kohta leiate pro clima projekteerimisdokumentatsioonist. Küsimuste korral helistage pro clima tehnilise toe telefonil +49 6202 2782 45.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany
Telefon: +49 6202 2782 0
eMail: info@proclima.com