Consignes de mise en oeuvre

CONTEGA® FIDEN EXO

Etapes de pose : 1. Avant la pose de la fenêtre

2. Retirer le papier de protection

Au cutter, couper le papier de protection extérieur en deux et le retirer.

2. Recouper l'extrémité

Dérouler un bout du ruban CONTEGA FIDEN EXO et recouper l'extrémité surcomprimée (env. 2 cm).

3. Coller le ruban sur le dormant

Détacher le papier transfert et aligner le ruban sur le dormant, puis le coller au fur et à mesure.
Le ruban ne doit plus être visible après la mise en place de la fenêtre (retrait d'environ 2 mm).

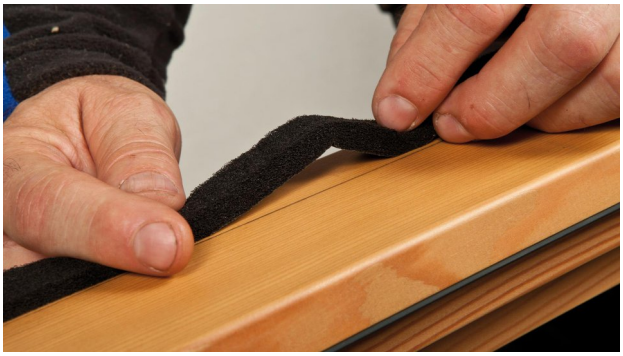

4. Bomber légèrement le ruban

Lors du collage, notamment au niveau du raccord des extrémités, bomber légèrement le ruban ; ne l'étirer en aucun cas !

5. Réaliser les angles bout à bout

Coller le ruban sur tout le pourtour du dormant.
Pour ce faire, utiliser sur chaque côté un morceau de CONTEGA FIDEN EXO coupé à la bonne longueur et réaliser le raccord d'angle bout à bout.
Dans les angles, bomber légèrement le ruban.

6. Mettre la fenêtre en place

Mettre la fenêtre en place, dans les règles de l'art, puis la monter à l'aide d'un système de fixation approprié.

Etapes de pose : 2. Fenêtre déjà montée

1. Construction maçonnée

Fenêtre déjà montée - CONTEGA FIDEN EXO s'utilise par la suite.

2. Déroulez un bout du ruban CONTEGA FIDEN EXO

... et recoupez-en l'extrémité surcomprimée (env. 2 cm).
A l'aide d'une spatule, poussez le ruban dans la fente avec précaution, parallèlement aux chants.
Pour éviter qu'il ne ressorte et forme des bourrelets, veillez toujours à enfoncer CONTEGA FIDEN EXO avec un retrait de 1 à 2 mm.

Supports

Ôter grossièrement la saleté et la poussière du joint. Les plans de pose de la maçonnerie doivent, si nécessaire, être dressés à l'aide d'un mortier de ciment. Les chants de dormants des menuiseries doivent ête propres.
Le collage n'est pas possible sur des supports recouverts d'une fine couche de glace. Les matériaux à enduire ne doivent pas être recouverts de substances antiadhésives (par exemple graisse ou silicone).
Ils doivent être suffisamment secs et solides.

Une adhérence durable s'obtient sur des menuiseries en bois rabotées et vernies et sur des menuiseries en PVC. Les surfaces ne doivent pas être antiadhésives.

Les meilleurs résultats en termes de protection de la paroi s'obtiennent sur des supports d'excellente qualité.
A l'utilisateur de vérifier l'adéquation du support ; au besoin, nous recommandons de procéder à des essais de collage.

Conditions générales

Par des températures supérieures à 20 °C, il est nécessaire de stocker la bande dans un endroit frais (même sur le chantier). Il est idéal de conserver la bande à une température supérieure à 8 °C.
La vitesse d'expansion de la bande dépend grandement de la température, elle est réduite par des températures froides et plus rapide pour des températures élevées.
Les dimensions des joints de menuiserie et de la bande doivent être conformes au guide RAL/IFT Rosenheim "Guideline for installation of windows and external pedestrian doors" pour la bonne conception et la mise en oeuvre de menuiseries.

Couper la bande avec une surlongueur d'un centimètre par mètre linéaire de joint. La bande doit être placée en retrait de 2 mm minimum dans le joint.

Pour éviter la décompression d'un rouleau entamé, fixer l'extrémité de la bande à l'aide d'une agrafe (KLIPFIX), ou encore enrouler le rouleau avec du ruban adhésif. Stocker les rouleaux à plat. Les rouleaux entamés doivent être bloqués sur le côté.

Ne pas exposer ou nettoyer la bande avec des produits chimiques agressifs.

Les largeurs de joint appropriées sont indiquées dans le conditionnement. Dans „conditionnement" apparaissent les bandes du moins large à la plus large. Les mouvements d'ouvrage et, le cas échéant, les irrégularités des surfaces doivent être pris en compte. La largeur du joint est la largeur dans laquelle la bande peut s'expanser ; il faut également en tenir compte lors de la pose de CONTEGA FIDEN EXO dans un fond de rainure.

pro clima®

Les faits exposés ici font référence à l'état actuel de la recherche et de l'expérience pratique. Nous nous réservons le droit de modifier les constructions recommandées et la mise en œuvre et de perfectionner les différents produits, avec les éventuels changements de qualité qui y seraient liés. Nous vous informons volontiers de l'état actuel des connaissances techniques au moment de la pose.

Pour de plus amples informations sur la mise en œuvre et les détails de construction, consultez les recommandations de conception et d'utilisation pro clima. Pour toute question, vous pouvez téléphoner à la hotline technique pro clima au +49 (0) 62 02 - 27 82.45

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de